Unidade Externa

My Book®

Studio™ e Studio LX

Manual do Usuário

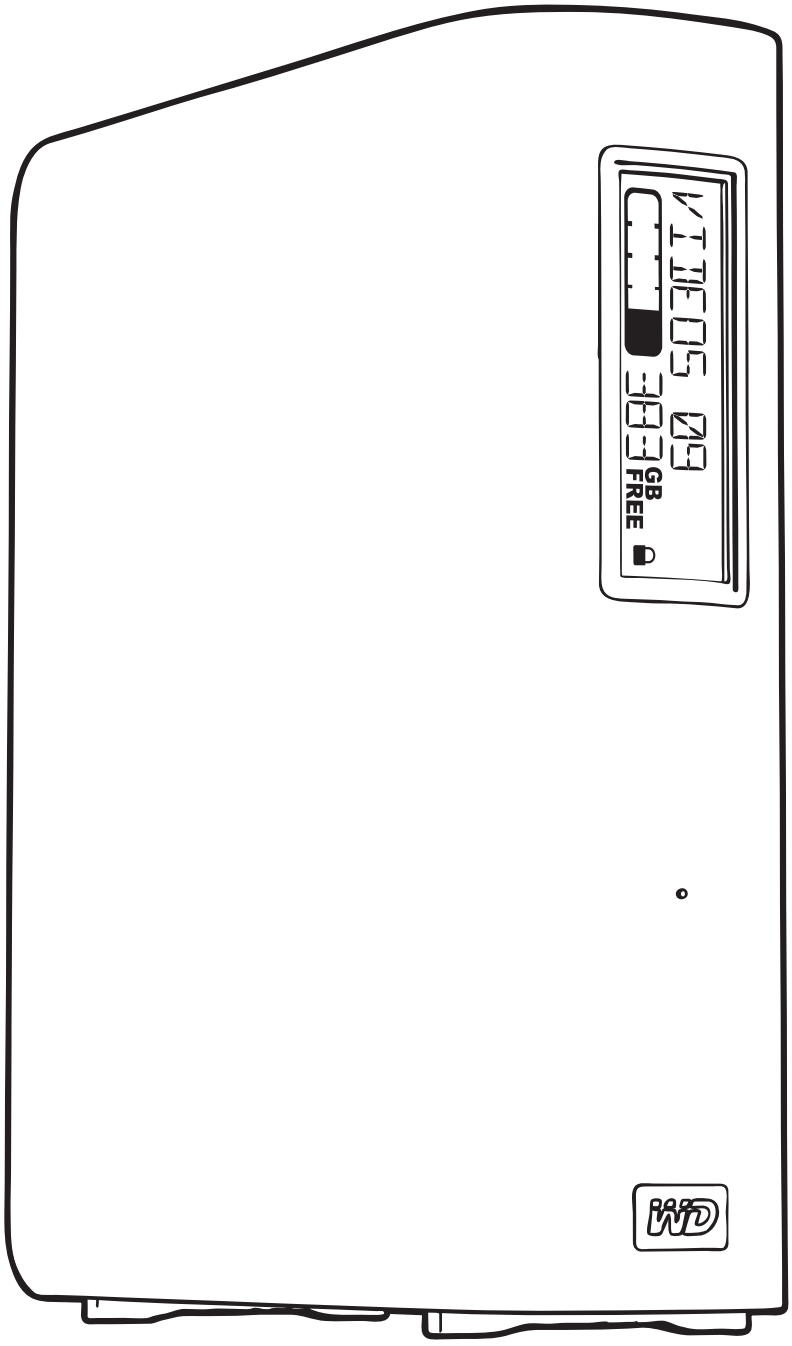

Western Digital®

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *http://register.wdc.com*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso site de suporte de produto no *support.wdc.com* e escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
Europa	00800 ASK4 WDEU	Indonésia	+803 852 9439
(ligação gratuita)*	(00800 27549338)	Japão	00 531 650442
		Coreia	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Índice

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD ii
Acesso ao Suporte Online ii
Contato com o Suporte Técnico WD ii

1 Sobre o seu HD WD 1

Recursos 1
Conteúdos do Kit 2
Acessórios opcionais 2
Compatibilidade do Sistema Operacional 3
Formato da Unidade 3
Descrição física 3
Indicadores 4
Botão de Acionamento 5
Interfaces da unidade 6
Slot de Segurança Kensington® 6
Registro da sua unidade 6
Precauções de Manuseio 6

2 Como conectar e começar a usar a unidade 7

Conexão da unidade 7
Começando a usar o software WD SmartWare 10
Visão Geral do Software WD SmartWare 12
WD SmartWareTela de Início 13
Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online 14
Esconder o CD Virtual WD SmartWare 14
Mostrar o CD virtual WD SmartWare 16

3 Como fazer o backup dos arquivos do seu computador 19

Sobre o backup de arquivos do seu computador 19
Como fazer o backup de tudo 21
Funções Avançadas de Backup 22
Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup 22
Alteração das configurações do software de backup 24

4 Recuperação de arquivos de backup 27

Sobre a recuperação de arquivos 27
Recuperar um arquivo 27
Como recuperar uma pasta 31
Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos 31
Recuperação de todo o seu conteúdo 31

5 Bloqueio e desbloqueio do seu HD 32

Como proteger seu HD com senha 32
Desbloqueio da sua unidade 33
Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare. 34
Desbloqueio da unidade sem o software WD SmartWare 34
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade. 35
Alteração da sua senha 35

6 Gerenciamento e personalização da sua unidade 36

Usando o ícone WD SmartWare. 36
Como abrir o software WD SmartWare 36
Desmontar o CD virtual 38
Desmontar a unidade com segurança 38
Usando o ícone WD SmartWare 38
Usando o ícone My Book. 39
Usando o botão de acionamento da unidade 39
Exibindo o número de série e status da unidade 39
Desbloqueio manual da unidade 40
Quando o software WD SmartWare não está disponível. 40
Quando seu computador sai do modo inativo. 41
Personalização das configurações do seu software 41
Especificação de uma pasta diferente para recuperação 42
Configuração das opções de preferências 43
Personalização das configurações da sua unidade 43
Especificar um nome para sua unidade. 44
Registro da sua unidade. 45
Ajuste do sleep timer 46
Limpeza da sua unidade 46
Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual 47
Desinstalação do software WD SmartWare 48

7 Verificação do funcionamento da unidade 49

8 Como usar a unidade com o Windows 51

Reformatação da unidade 51
Instalação da unidade em computadores com Windows 51
Instalação nos computadores com Windows XP. 52
Instalação em computadores com Windows Vista ou Windows 7 54
Começando a usar o software WD SmartWare no Windows. 56
Usando o ícone WD SmartWare. 59
Como abrir o software WD SmartWare 59
Verificação de status e temperatura da unidade 60
Monitoramento de alertas do ícone 60
Desconexão da unidade com segurança. 60
Habilitar as funções de Backup e Recuperação 61

Desinstalação do software WD SmartWare 61
Desinstalação nos computadores com Windows XP 61
Desinstalação em computadores com Windows Vista ou Windows 7 61
Começando sem usar o software WD SmartWare. 62

9 Resolução de problemas 63

Instalar, particionar e formatar o HD 63
Perguntas Frequentes (FAQs). 63

A Instalação do Driver SES 65

Instalação nos computadores com Windows XP. 65
Instalação automática do driver. 65
Instalação manual do driver 67
Instalação em computadores com Windows Vista 69
Instalação automática do driver. 69
Instalação manual do driver 70
Instalação nos computadores com Windows 7 72

B Informação de cumprimento normativo e garantia. 74

Cumprimento normativo. 74
Informação FCC da Classe B. 74
Conformidade com a ICES/NMB-003 74
Conformidade com Normas de Segurança 74
Conformidade CE para Europa 74
Marca GS (somente para a Alemanha). 75
Aviso KCC (somente para a República da Coréia). 75
Conformidade ambiental (China) 75
Informações sobre a Garantia 76
Obtenção de manutenção 76
Garantia limitada 76

Índice Remissivo 77

1

Sobre o seu HD WD

Bem-vindo ao seu HD externo My Book® Studio™ ou Studio LX. Os HDs externos My Book Studio e Studio LX são a resposta de alto desempenho às suas necessidades de armazenamento com o software WD SmartWare para o backup automático e contínuo, um sistema inovador de etiqueta eletrônica para personalizar sua unidade e arquivar coleções de mídia com facilidade, e as interfaces rapidíssimas do FireWire 800. Nossas mais recentes edições contam com um software de backup visual, contínuo, automático e fácil de usar, além de uma proteção de bloqueio de segurança.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Recursos
Conteúdos do Kit
Acessórios opcionais
Compatibilidade do Sistema Operacional
Formato da Unidade
Descrição física
Registro da sua unidade
Precauções de Manuseio

Recursos

Formatado para computadores Mac, os HDs externos My Book Studio e Studio LX contam com um sistema inovador de etiqueta eletrônica para personalizar sua unidade e arquivar coleções de mídia com facilidade, além do software WD SmartWare e uma interface FireWire 800 rapidíssima.

A maioria dos recursos dos HDs My Book Studio e Studio LX incluem:

Desenho mais simples, elegante e compacto – Nós tornamos esses premiados HDs ainda menores, mais elegantes e mais compactos. Como sempre, o formato de livro ocupa menos espaço no seu escritório e lhe permite guardar dois ou mais HDs My Book juntos, como livros numa estante.

Software WD SmartWare™ – Uma solução de backup fácil de usar que lhe dá toda a capacidade para:

- Proteger seus dados automaticamente – Relaxe! Seus dados estão seguros. A cópia de segurança automática e contínua realizará instantaneamente uma segunda cópia, sempre que adicionar ou alterar um arquivo.
- Veja o seu backup enquanto ele é feito – É ver para crer. O backup visual organiza e exibe seu conteúdo por categorias e mostra o andamento do seu backup.
- Traz de volta os arquivos perdidos sem qualquer esforço – Recupera seus dados valiosos na localização original, quer você tenha perdido todos os seus dados, apagado um arquivo ou simplesmente gravado em cima de um arquivo importante.
- Assuma o controle – Personalize seu backup, ajuste a segurança da unidade, execute diagnósticos, gerencie as configurações de energia e muito mais a partir do centro de controle WD SmartWare.
- Bloqueio da unidade – Fique tranquilo sabendo que seus dados estão protegidos contra acesso não autorizado ou roubo através da proteção por senha e criptografia de hardware de 256 bits.

Desenhados para Mac – Formatados para Mac e compatíveis com o Time Machine™ da Apple®, esses drives possuem funcionamento plug and play, pronto para os computadores Mac.

Display inteligente – Crie sua própria etiqueta personalizada do drive para você lembrar o que está armazenado em cada um deles. Você pode até ver a etiqueta quando o drive estiver desconectado. O display também oferece informação sobre a capacidade disponível e o status de segurança.

Desempenho puro – Salve e acesse dados nas máximas velocidades com a interface do FireWire 800 de alto desempenho. Também se oferece uma interface USB 2.0 para máxima flexibilidade.

Controlador de energia – Os HDs externos My Book estão desenhados para economizar energia. A GreenPower Technology™ da WD reduz o consumo interno de energia da unidade em até 30%, um modo inativo reduz a energia enquanto a unidade estiver ociosa e um recurso de economia de energia liga e desliga a unidade com o seu computador.

Sustentável para o planeta – Projetamos uma caixa pequena de materiais reciclados para minimizar a quantidade de resíduos. Encorajamos a reciclagem dessa caixa.

Plug-and-play pronto para computadores Mac – Formatado para ter compatibilidade com todos os sistemas operacionais Mac OS X.

Compatível com múltiplos dispositivos – Uma instalação do software é compatível com até três drives da WD (HDs My Book ou My Passport com o software WD SmartWare).

Importante: Para obter as mais recentes informações do produto e notícias da WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com.* Para as documentações e informações mais recentes do software, firmware e produtos, visite o site *http://products.wdc.com/updates*

Conteúdos do Kit

Tal como apresentado em Figura 1 na página 3, seu kit de HD My Book Studio ou Studio LX inclui o seguinte:

- HD externo
- Cabo USB
- Cabo FireWire 400
- Cabo FireWire 800
- Adaptador CA (configuração pode variar conforme a região)
- Guia de Instalação Rápida
- Software WD SmartWare (incluso no HD)

Acessórios opcionais

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *support.wdc.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

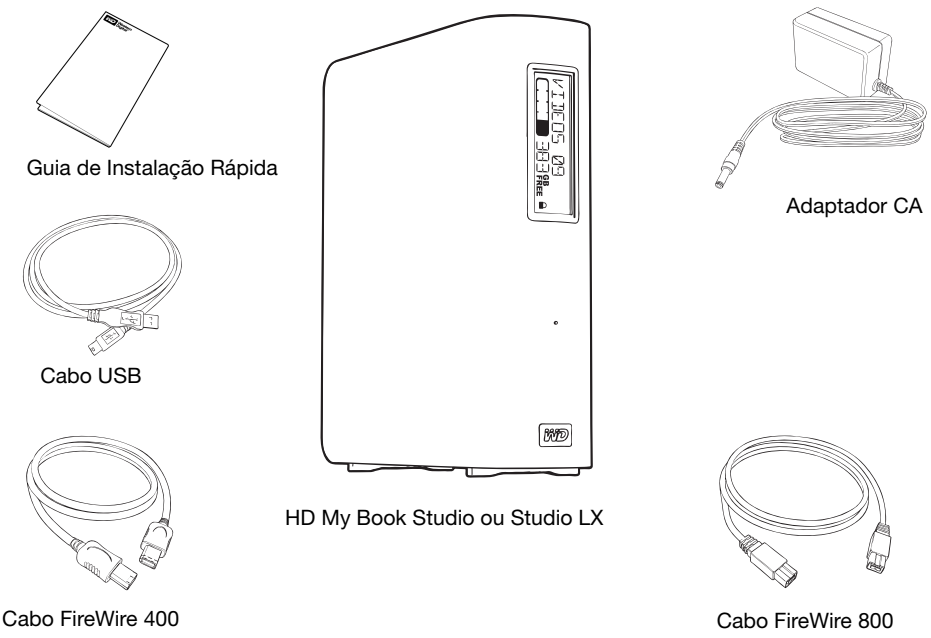

Figura 1. My Book Componentes do kit de HD

Compatibilidade do Sistema Operacional

Seu HD My Book Studio ou Studio LX e o software WD SmartWare são compartíveis com os seguintes sistemas operacionais:

Mac OS X®

- Mac OS X® Tiger®
- Mac OS X® Leopard®
- Mac OS X® Snow Leopard™

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Observação: A compatibilidade pode variar, dependendo da configuração do hardware e do sistema operacional.

Para maior confiabilidade e desempenho, sempre instale as últimas atualizações do software e service pack (SP). Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização do Software**. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**.

Formato da Unidade

Seu HD My Book Studio ou Studio LX está pré-formatado como uma partição única HFS+J para os sistemas operacionais Mac OS X. Se deseja usar esta unidade com um sistema Windows, veja "Como usar a unidade com o Windows" na página 51 e "Resolução de problemas" na página 63.

Descrição física

Tal como se mostra em Figura 2 e Figura 3 na página 4, os HDs My Book Studio ou Studio LX têm:

- Indicadores dianteiros
- Botão e conector de energia, portas de interface e slot de segurança traseiro

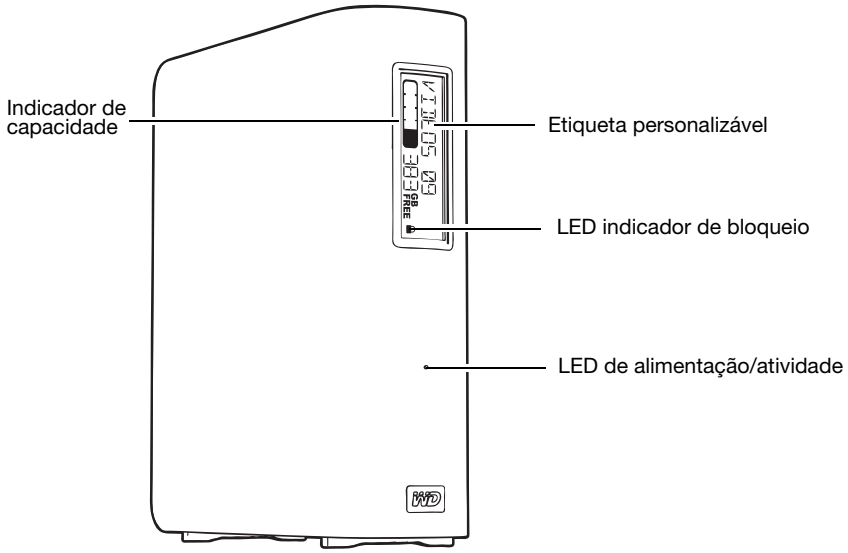

Figura 2. Parte frontal do HD My Book Studio e Studio LX

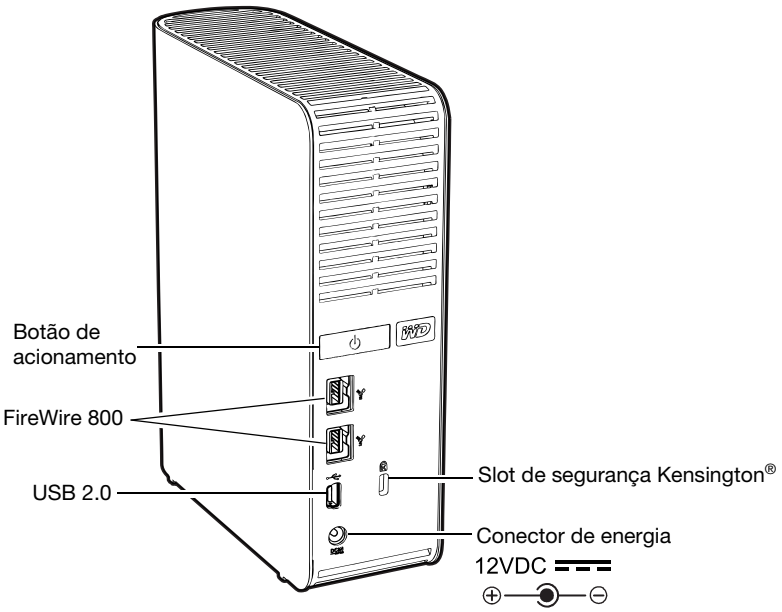

Figura 3. Parte traseira do HD My Book Studio e Studio LX

Indicadores

Os HDs My Book Studio e Studio LX possuem quatro indicadores:

- Indicador de capacidade
- Etiqueta personalizável
- LED de alimentação/atividade
- LED indicador de bloqueio

Indicador de capacidade. O indicador de capacidade possui dez segmentos que se preenchem de baixo para cima (se o drive estiver na vertical) ou da direita para a esquerda (se o drive estiver na horizontal) para indicar o espaço utilizado na unidade enquanto estiver ligada. Cada segmento representa aproximadamente 10 por cento da capacidade da unidade.

Número do segmento	% utilizado	Número do segmento	% utilizado
(<5% não aparece)			
1	5-9	6	50-59
2	10-19	7	60-69
3	20-29	8	70-79
4	30-39	9	80-89
5	40-49	10	>90

O display numérico indica o percentual da capacidade disponível.

O medidor de capacidade apenas funciona se o software WD SmartWare estiver instalado no seu computador.

Etiqueta personalizável. A etiqueta personalizável que você especifica continua na unidade mesmo quando ela estiver desligada ou desconectada do seu computador.

LED indicador de bloqueio. O LED indicador de bloqueio mostra se o drive está protegido por senha. Ele fica desligado apenas quando você remove a senha da unidade ou quando a unidade fica sem energia.

LED de alimentação/atividade. O LED de alimentação/atividade indica o estado de energia e atividade da unidade, da seguinte forma:

Aspecto	Descrição
Aceso estável	Ocioso
Intermitência rápida (cerca de 3 vezes por segundos)	Atividade
Intermitência lenta (a cada 2,5 segundos aproximadamente)	Sistema em standby

Botão de Acionamento

O botão de acionamento é usado para desligar a unidade com segurança e evitar a perda de dados ou danos à unidade. O botão de acionamento apenas funciona se o software WD SmartWare estiver instalado no seu computador.

Observação: Se você desconectar a unidade depois de usar o botão de acionamento para desligá-la, ao reconectá-la ao seu computador em execução, ela ligará automaticamente. Se você deixar a unidade conectada ao seu computador após usar o botão de acionamento para desligá-la, é necessário pressionar o botão de acionamento novamente para voltar a ligá-la.

Interfaces da unidade

Tal como se mostra na Figura 3 na página 4, os HDs My Book Studio e Studio LX possuem três portas de interface:

- Duas portas FireWire 800
- Uma porta USB 2.0

FireWire 800. As portas FireWire 800 suportam taxas de transferência de dados de até 800 Mb/s e são retro-compatíveis com o FireWire 400, usando o cabo FireWire 400 incluso. A conexão a um dispositivo FireWire 400 transfere dados à velocidade de FireWire 400 (até 400 Mb/s).

USB de alta velocidade (USB 2.0). A porta USB 2.0 suporta velocidades de transferência de dados até 480 Mb/s. O USB 2.0 é compatível com USB 1.1. A conexão a uma porta USB 1.1 transfere dados à velocidade de USB 1.1 (até 12 Mb/s).

Slot de Segurança Kensington®

Para a segurança da unidade, o slot de segurança Kensington aceita o cabo de segurança Kensington padrão (vendido separadamente). Para maiores informações sobre o slot de segurança Kensington e produtos disponíveis, visite o site *www.kensington.com*.

Registro da sua unidade

Sempre registre seu HD My Book Studio ou Studio LX para conseguir as mais recentes atualizações e ofertas especiais. Você pode registrar sua unidade facilmente usando o software WD SmartWare, como se descreve em "Registro da sua unidade" na página 45. Outra possibilidade é registrá-la online no site *http://register.wdc.com*.

Precauções de Manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. As unidades podem danificar-se devido a um manuseio incorreto, choques ou vibrações. Tenha as seguintes precauções quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não deixe cair nem agite o drive.
- Não desloque o drive enquanto ele estiver em funcionamento.
- Não use este produto como um drive portátil.
- Para permitir a ventilação adequada, não bloqueie as saídas de ar do gabinete.

2

Como conectar e começar a usar a unidade

Este capítulo oferece instruções passo a passo para conectar e instalar o software WD SmartWare no seu computador. Inclui os seguintes tópicos:

Conexão da unidade
Começando a usar o software WD SmartWare
Visão Geral do Software WD SmartWare
WD SmartWareTela de Início
Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online
Esconder o CD Virtual WD SmartWare
Mostrar o CD virtual WD SmartWare

Conexão da unidade

Para conectar seu HD My Book Studio ou Studio LX ao seu computador Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard:

1. Dependendo da sua região, se necessário, troque o adaptador de energia, tal como se mostra a seguir:

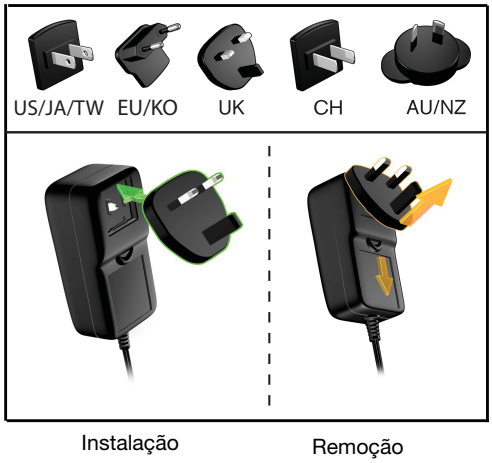

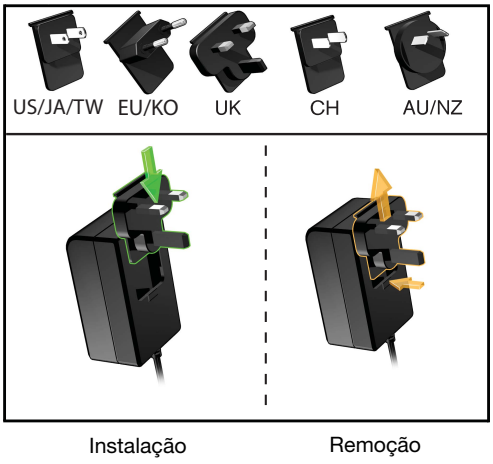

2. Ligue o computador.
3. Conecte a unidade My Book tal como se mostra na Figura 4 na página 8.
4. Se você reformatou o drive para usá-lo em um computador com Windows, pule o restantes deste procedimento e vá a "Como usar a unidade com o Windows" na página 51 ou "Resolução de problemas" na página 63.

Observação: O software WD SmartWare é oferecido no formato de uma unidade de CD virtual (VCD) no seu HD My Book. O VCD aparece na sua área de trabalho e funciona tal como um CD físico.

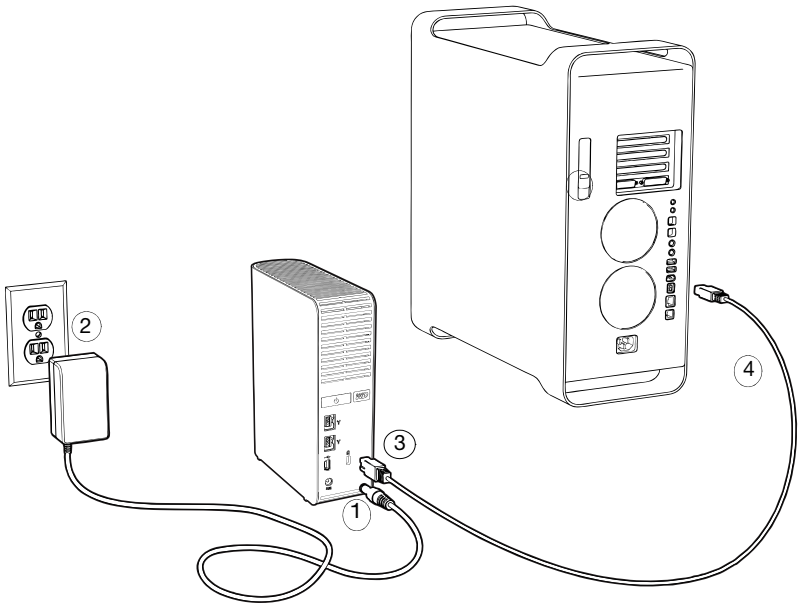

Figura 4. Conexão do HD My Book

5. Depois de conectar a unidade fisicamente, tal como se mostra na Figura 4, o ícone do CD virtual WD SmartWare:

- Aparece na área de trabalho:

- Aparece la lista de **Dispositivos** no Finder:

O ícone My Book também aparece na área de trabalho:

6. Clique duas vezes no CD virtual WD SmartWare e duas vezes de novo no ícone WD SmartWare na lista de arquivos VCD que aparece:

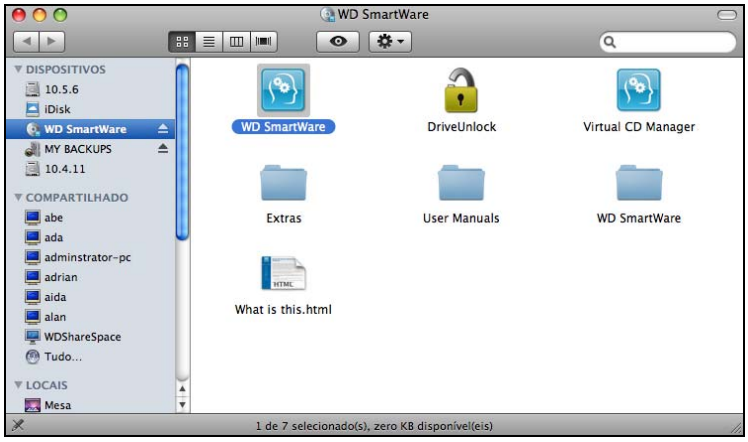

Observação: Mac OS X Leopard e Snow Leopard apenas: Aparece uma mensagem que pergunta se deseja usar o HD My Book para fazer o backup com o Time Machine:

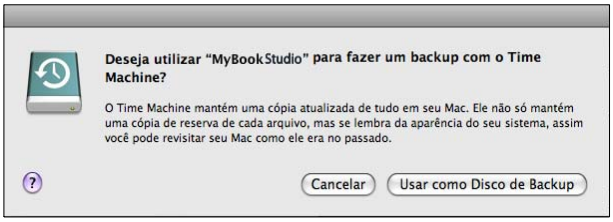
Deseja utilizar "MyBookStudio" para fazer um backup com o Time Machine?
O Time Machine mantém uma cópia atualizada de tudo em seu Mac. Ele não só mantém uma cópia de reserva de cada arquivo, mas se lembra da aparência do seu sistema, assim você pode revisitar seu Mac como ele era no passado.
Cancelar
Usar como Disco de Backup

O software WD SmartWare é totalmente compatível com o software Time Machine da Apple. Ao usar o Time Machine, o software WD SmartWare ainda pode ser usado para proteger a unidade com senhas, para registrar a unidade e executar diagnósticos.

a. Se *não deseja* usar o software de backup Time Machine, clique em **Cancelar**.

b. Se *deseja* usar o software de backup Time Machine, clique em **Usar como disco de backup**. O ícone My Book agora aparece como:

7. Aparece a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare:

   Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

8. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare" na seguinte seção.

Começando a usar o software WD SmartWare

Depois de selecionar ou **Fazer backup de arquivos**, **Configurar Unidade**, ou **Recuperar um backup**, o software o conduzirá aos dois simples passos do processo de instalação do software WD SmartWare. Se uma versão mais nova do software estiver disponível, o sistema o avisará automaticamente. A WD recomenda fortemente usar a versão mais recente do software, principalmente em uma nova instalação.

Após concluir a instalação, o software WD SmartWare vai apresentar umas das seguintes alternativas:

- Guiá-lo na:
  - Realização do backup dos seus arquivos (veja Figura 5 na página 11 e "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 19)
  - Configuração da segurança da sua unidade (veja Figura 6 na página 11 e "Como proteger seu HD com senha" na página 32)
- Exibir a tela de Início (veja Figura 7 na página 12 e "Visão Geral do Software WD SmartWare" na página 12)

Observação: As telas iniciais de Backup e Configurações da Unidade só aparecem uma vez – na primeira vez que você instala o software WD SmartWare no seu computador. Depois disso, ao iniciar o software aparece a tela Home para que você possa escolher o que deseja fazer.

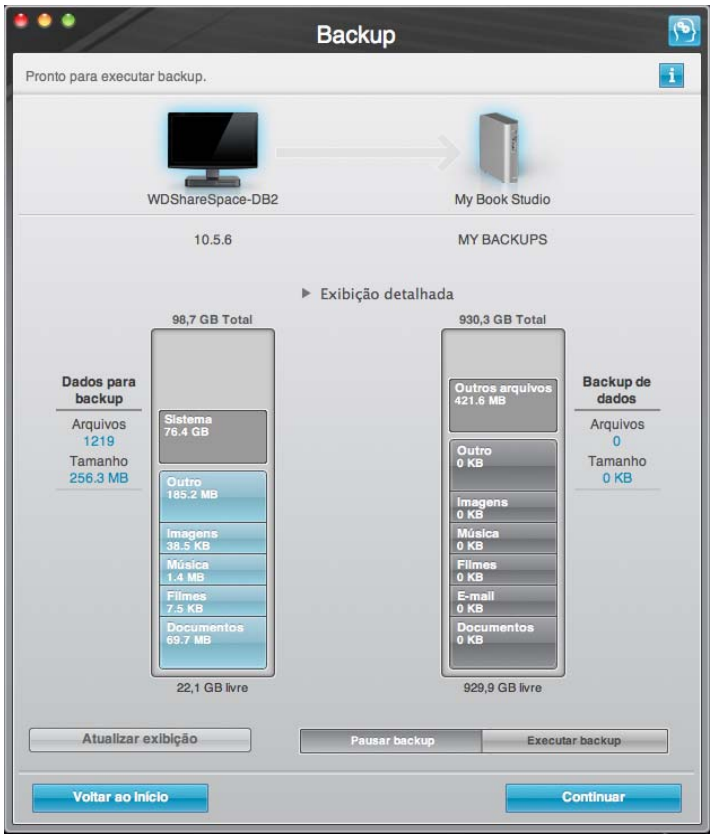

Figura 5. Tela inicial de backup

Configurações da unidade
Especificando um título para a unidade
Etiqueta
Segurança
Registro
Etiqueta
VIDEOS 09
Inverter rótulo
Insira um rótulo na área acima, clique em Salvar nome do rótulo para atualizar a tela. Você pode rotular sua unidade pelo conteúdo, por exemplo, fotos ou música, ou usar uma data ou ano.
Para sua conveniência, rótulo será exibido na unidade, mesmo quando
O rótulo salvo será exibido mesmo quando a unidade estiver desligada.
Salvar configurações de rótulo
Sobre a unidade
Nome do produto: My Book Studio
Número de série: WCAV57182390
Tamanho da unidade: 931.5 GB
Revisão de firmware: 1.009
Sistema operacional: Mac OS 10.5.8
Voltar ao Início
Continuar

Figura 6. Tela inicial de configuração da unidade

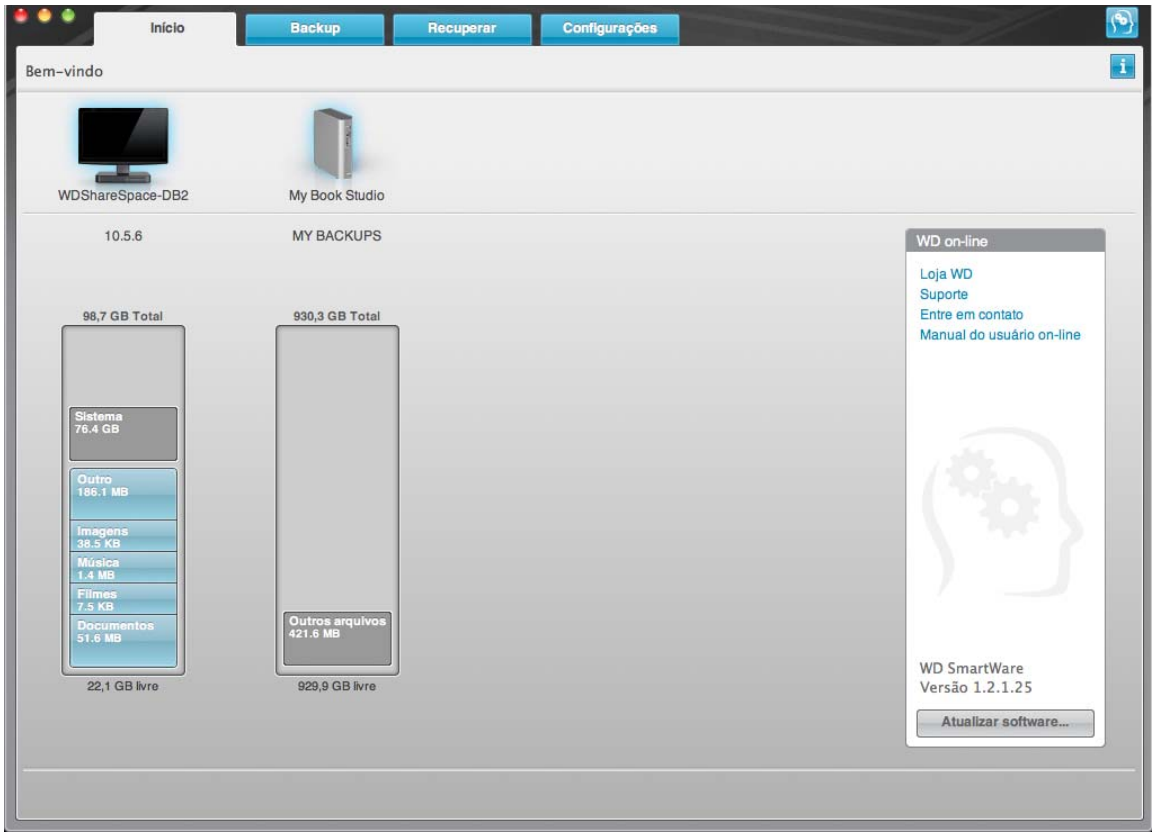

Figura 7. Tela de Início

Visão Geral do Software WD SmartWare

O software WD SmartWare é uma solução fácil de usar que lhe dá toda a capacidade para:

- Assegurar sua unidade – Nas configurações da unidade, crie uma senha para proteger sua unidade criptografada contra acesso não autorizado ou roubo de dados.
- Proteger seus dados automaticamente – O backup contínuo e automático instantaneamente realiza cópias sempre que você adicionar ou alterar um arquivo.

  Observação: A proteção de backup automático é contínua enquanto o seu drive My Book estiver conectado ao seu computador. Depois, sempre que você desconectar e reconectar o HD ao seu computador, o software WD SmartWare examina novamente o seu computador em busca de arquivos novos ou alterados e reinicia o backup automático e contínuo, como antes.

- Veja o seu backup enquanto ele é feito – É ver para crer. O backup visual organiza e exibe seu conteúdo por categorias e mostra o andamento do seu backup.
- Recupera arquivos perdidos sem qualquer esforço – Traz de volta os seus dados valiosos na localização original, quer você tenha perdido todos os seus dados, apagado um arquivo ou simplesmente gravado em cima de um arquivo importante.

WD SmartWareTela de Início

A tela de Início do WD SmartWare (disponível após a instalação e a configuração inicial do backup e de segurança) oferece opções de quatro guias selecionadas:

- Início – Oferece um Medidor de Conteúdo com a capacidade e conteúdo de cada HD interno ou conectado ao seu computador (veja Figura 7 na página 12)
- Backup – Gerencia backups existentes ou cria novos backups dos dados mais importantes, inclusive filmes, música, documentos, e-mails e fotos (veja Figura 8 na página 20)
- Recuperação – Recupera dados valiosos que foram perdidos ou sobrescritos (veja Figura 11 na página 28)
- Configurações – Gerencia segurança, diagnóstico, ajustes de energia e parâmetros de backup (veja Figura 9 na página 24)

Na tela Home, você pode modificar a unidade principal categorizada com uma caixa de seleção suspensa com o nome do seu computador. Ao selecionar uma unidade diferente, o sistema identificará as categorias dos arquivos naquela unidade. Depois clique em:

- **Backup** para fazer o backup dos arquivos da unidade selecionada para a sua unidade My Book
- **Recuperar** para recuperar os arquivos de backup da sua unidade My Book para qualquer localização no seu computador

No Medidor de Conteúdo para o HD do seu computador, todos os seus arquivos disponíveis para backup são apresentados contra um fundo azul, nas categorias baseadas nas seguintes pastas no seu computador:

- **Música**
- **Filmes**
- **Fotos**
- **E-mail**
- **Documentos**
- **Outro**

Cada categoria inclui todos os arquivos na pasta representada, exceto a categoria **Outro**, que inclui todos os arquivos em todas as outras pastas do seu computador.

Observe:

- A categoria **Sistema**, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho.
- A categoria **Recuperado**, também apresentada contra um fundo cinza escuro, mostra os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.
- Ao passar o mouse por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.

No Medidor de Conteúdo do seu HD My Book, a categoria **Outros arquivos** inclui todos os arquivos apresentados na parte de espaço utilizado nas propriedades da sua unidade. Esse espaço não está disponível para backups.

Observação: O pequeno número de arquivos apresentados na categoria **Outros Arquivos** quando você instala por primeira vez o software WD SmartWare – antes de realizar seu primeiro backup – representa o sistema e os arquivos escondidos que o sistema operacional do seu computador colocaram ali quando você instalou a unidade.

Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online

Cada tela WD SmartWare oferece acesso fácil a informações de ajuda online para guiá-lo rapidamente nas tarefas de backup, recuperação ou ajustes. Sempre que tiver dúvidas sobre o que fazer, basta clicar no ícone de informações/ajuda online no canto superior direito de qualquer tela:

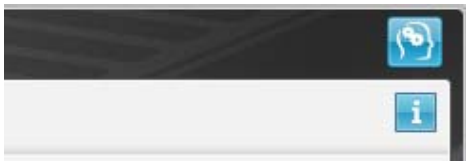

Para fechar a tela de informações/ajuda após ler a ajuda online, clique no botão **X** vermelho no canto superior esquerdo da tela.

Esconder o CD Virtual WD SmartWare

Se você decidiu começar sem instalar o software WD SmartWare, talvez você prefira esconder (desabilitar) o CD virtual WD SmartWare (VCD). Você pode fazer isso facilmente com dois cliques, indo ao diálogo Configurações do CD Virtual WD SmartWare (veja "Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 47). Mas se você não instalou o software WD SmartWare, é mais complicado e você deveria estar ciente e ter os seguintes cuidados:

- Esconder o VCD inibe o acesso ao utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager, que habilita e desabilita o VCD. Se você passa a unidade para outro computador, o VCD também permanece escondido ali. Se quiser que o VCD apareça ou se quiser instalar o software WD SmartWare no outro computador, será necessário copiar o utilitário novamente na unidade ou baixar outra cópia dele.
- Não é possível executar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager diretamente a partir da unidade – é necessário executá-lo a partir de uma pasta na sua área de trabalho.

Com esses cuidados em mente, se você não instalou o software WD SmartWare e deseja esconder o VCD:

1. Clique duas vezes no ícone WD SmartWare para exibir a lista de arquivos VCD:

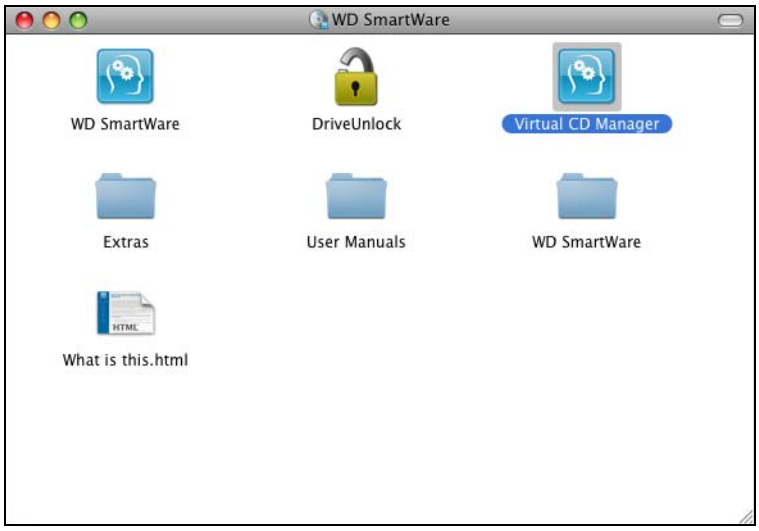

2. Use a função copiar/colar ou arrastar/soltar para copiar o arquivo Virtual CD Manager da lista de arquivos VCD para a área de trabalho do seu computador.
3. Clique duas vezes no arquivo do Virtual CD Manager na sua área de trabalho para que apareça a tela do utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager:

WD SmartWare Virtual CD Manager
Bem-vindo ao WD SmartWare Virtual CD Manager.
O WD SmartWare VCD Manager permite que você habilite (exiba) ou desabilite (oculte) o VCD de sua unidade WD.
Continuar

4. Clique em **Continuar**.
5. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.

   O utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager localiza suas unidades e lhe pede para selecionar a que você deseja configurar:

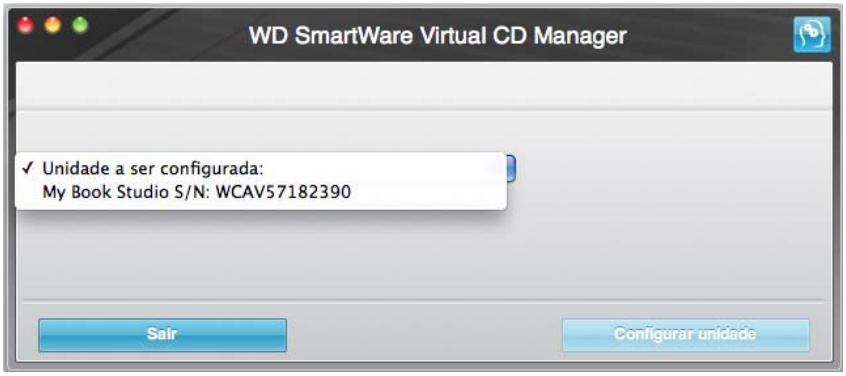

6. Selecione sua unidade My Book, e o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager exibe suas configurações do VCD atuais e possíveis do VCD:

WD SmartWare Virtual CD Manager
Unidade a ser configurada:
My Book Studio S/N: WCAV57182390
Configuração atual mdo WD SmartWare VCD Setting: Habilitado (exibido)
Configuração do WD SmartWare VCD de destino: Desabilitado (oculto)
Sair
Configurar unidade

7. Clique em **Configurar unidade** para continuar e, quando solicitado, para que suas alterações surtam efeito, é necessário desligar e ligar o HD My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo USB ou FireWire da sua unidade.
   b. Desconecte o cabo do adaptador de corrente alternada da sua unidade.
   c. Espere dez segundos.
   d. Reconecte o cabo do adaptador de corrente alternada à sua unidade.
   e. Reconecte o cabo USB ou FireWire à sua unidade.
8. Clique em **Sair** para fechar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager e confira sua área de trabalho para confirmar a alteração.
9. Se você acha que depois poderá querer passar o HD My Book para outro computador, mostre (habilite) o VCD nele, ou instale o software WD SmartWare e use a função de copiar/colar ou arrastar/soltar para copiar a pasta do Virtual CD Manager da sua área de trabalho para o seu HD My Book.

Mostrar o CD virtual WD SmartWare

Se você começou sem instalar o software WD SmartWare, escondeu (desabilitou) o CD virtual WD SmartWare (VCD) e agora deseja passar seu HD My Book para outro computador ou instalar o software WD SmartWare, você precisará mostrar (habilitar) o VCD no outro computador. Você pode fazer isso facilmente com dois cliques, indo ao diálogo Configurações do CD Virtual WD SmartWare (veja "Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 47). Mas se você não instalou o software WD SmartWare e escondeu o VCD, é um pouco mais complicado.

Se você não instalou o software WD SmartWare e deseja mostrar o VCD:

1. Use a função copiar/colar ou arrastar/soltar para copiar o arquivo Virtual CD Manager da sua unidade My Book para a área de trabalho do seu computador. (Esse é o arquivo que você copiou para a sua unidade My Book no passo 9 do "Esconder o CD Virtual WD SmartWare".)

   Se você não copiou a pasta do Virtual CD Manager no seu HD My Book quando escondeu o VCD, então use sua conexão de Internet para baixar o utilitário Virtual CD (VCD) Manager for Mac no site *support.wdc.com*.

2. Abra a pasta do Virtual CD Manager ou baixe o arquivo .zip do utilitário (Virtual_CD_Manager_v*xxxx*.zip) e clique duas vezes no arquivo .exe para exibir a tela do WD SmartWare Virtual CD Manager:
   - Virtual CD Manager.exe da pasta Virtual CD Manager
   - Virtual_CD_Manager_v*xxxx*.exe do arquivo .zip baixado

WD SmartWare Virtual CD Manager
Bem-vindo ao WD SmartWare Virtual CD Manager.
O WD SmartWare VCD Manager permite que você habilite (exiba) ou desabilite (oculte) o VCD de sua unidade WD.
Continuar

3. Clique em **Continuar**.
4. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.

   O utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager localiza suas unidades e lhe pede para selecionar a que você deseja configurar:

5. Selecione sua unidade My Book, e o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager exibe suas configurações do VCD atuais e possíveis do VCD:

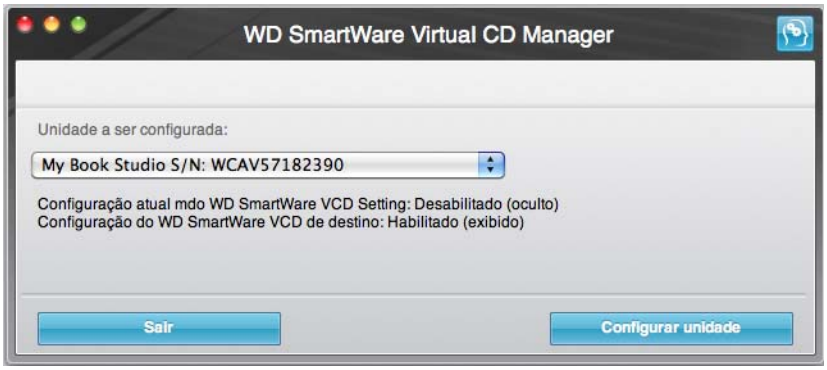
WD SmartWare Virtual CD Manager
Unidade a ser configurada:
My Book Studio S/N: WCAV57182390
Configuração atual mdo WD SmartWare VCD Setting: Desabilitado (oculto)
Configuração do WD SmartWare VCD de destino: Habilitado (exibido)
Sair
Configurar unidade

6. Clique em **Configurar unidade** para continuar.

7. Conforme se solicite, para que a alteração surta efeito, você deve desligar e ligar seu HD My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo USB ou FireWire da sua unidade.
   b. Desconecte o cabo do adaptador de corrente alternada da sua unidade.
   c. Espere dez segundos.
   d. Reconecte o cabo do adaptador de corrente alternada à sua unidade.
   e. Reconecte o cabo USB ou FireWire à sua unidade.
8. Clique em **Sair** para fechar o utilitário WD SmartWare Virtual CD Manager.
9. Confira sua área de trabalho para confirmar a alteração.

3

Como fazer o backup dos arquivos do seu computador

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Sobre o backup de arquivos do seu computador
Como fazer o backup de tudo
Funções Avançadas de Backup

Sobre o backup de arquivos do seu computador

O software WD SmartWare faz o backup de forma automática e contínua de todos os conteúdos (música, filmes, fotos, documentos, e-mail e outros arquivos) no seu computador para o seu HD My Book. Depois que o software WD SmartWare categoriza os diferentes tipos de conteúdo que você possui, basta clicar no botão **Executar Backup** para fazer o backup de todos eles. Os usuários avançados podem selecionar tipos de conteúdo específicos dos quais se deseja fazer o backup.

Depois de realizar um backup, o software WD SmartWare protege seus arquivos fazendo o backup de qualquer:

- Novo arquivo criado ou copiado no seu disco rígido
- Arquivo existente que é alterado de alguma forma

Essa proteção é automática – o software WD SmartWare faz isso sem que você precise fazer nada – apenas assegure-se de deixar seu HD My Book conectado ao seu computador.

Observação: A proteção de backup automático é contínua enquanto o seu drive My Book estiver conectado ao seu computador. Depois, sempre que você desconectar e reconectar o HD ao seu computador, o software WD SmartWare examina novamente o seu computador em busca de arquivos novos ou alterados e reinicia o backup automático e contínuo, como antes.

Além disso, a tela de Backup (veja Figura 8 na página 20) oferece:

- Medidores de Conteúdo para os HDs do seu computador, para que você possa ver o número de arquivos e tamanho do armazenamento para cada categoria
- Um botão **Atualizar exibição** para reescanear o drive e verificar a contagem precisa do Medidor de Conteúdo após adicionar ou alterar arquivos no seu computador
- Uma caixa de conteúdo **Exibição detalhada**, que pode ser usada para selecionar categorias específicas de arquivos ou pastas para fazer o backup, com um botão de **Aplicar Alterações** para implementar suas seleções
- Os botões **Executar Backup** e **Pausar Backup** para iniciar ou deter os backups

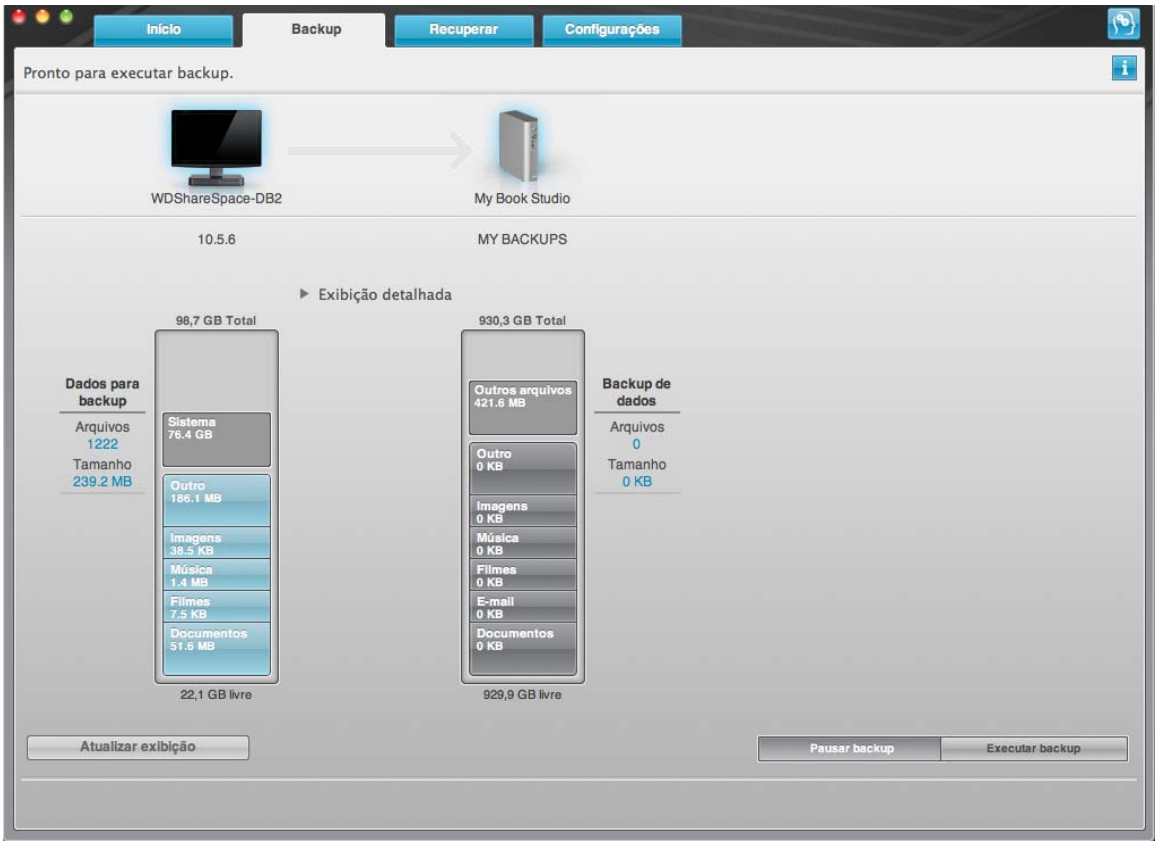

Figura 8. Tela Backup

Nos Medidores de Conteúdo para os HDs do seu computador, as categorias de arquivos que seriam incluídas no backup se você clicar em **Executar Backup.**aparecem assim:

- O fundo azul claro no Medidor de Conteúdo para o HD do seu computador representa os arquivos originais que estão disponíveis para backup.
- O fundo cinza no Medidor de Conteúdo para o seu HD My Book representa as cópias potencias de backup dos arquivos originais.
- O fundo azul escuro identifica as categorias de arquivos dos quais se fez o backup.

No Medidor de Conteúdo do seu HD My Book, a categoria **Arquivos Adicionais** inclui todos os arquivos apresentados na parte de espaço utilizado nas propriedades da sua unidade. Esse espaço não está disponível para backups.

Nos Medidores de conteúdo e na caixa de conteúdo **Visualização Detalhada**, as categorias de arquivos se baseiam nas seguintes pastas no seu computador:

- **Música**
- **Filmes**
- **Fotos**
- **E-mail**
- **Documentos**
- **Outro**

Cada categoria inclui todos os arquivos na pasta representada, exceto a categoria **Outro**, que inclui todos os arquivos em todas as outras pastas do seu computador.

Observe:

- A categoria **Sistema**, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho.
- A categoria **Recuperado**, também apresentada contra um fundo cinza escuro, mostra os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.
- Ao passar o cursor por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.

Para realizar o backup de outros HDs, clique na guia **Início** e selecione a outra unidade no menu suspenso.

Como fazer o backup de tudo

Para fazer o backup de todos os arquivos no seu computador:

1. Clique na guia **Backup** para exibir a tela Backup (veja Figura 8 na página 20).
2. Clique em **Executar Backup** para fazer o backup de todos os seus arquivos.
3. Durante o backup:
   - A tela Backup apresenta uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados dos quais se fez o backup.
   - O fundo azul no Medidor de Conteúdo para o HD do seu computador muda para amarelo/âmbar para todos os arquivos dos quais não se fez o backup.
   - O fundo cinza no Medidor de Conteúdo do seu HD My Book muda para azul para cada categoria, à medida que se conclui o backup.
   - Você pode prosseguir com a configuração da sua unidade ou realizar qualquer função – o software WD SmartWare fará o backup de todos os seus arquivos no plano de fundo.
   - Está disponível o botão **Pausar Backup** para você deter o backup.
4. Quando aparece uma mensagem avisando que o backup foi concluído com sucesso significa que ele se realizou normalmente.

   Se não for possível fazer o backup de algum arquivo, ele continua aparecendo em amarelo/âmbar no Medidor de Conteúdo no HD do seu computador e o software WD SmartWare exibe uma:

   - Uma mensagem de cuidado indicando o número de arquivos incluídos
   - Um link de **Visualização** que você pode clicar para ver uma lista dos arquivos e os motivos pelos quais não se fez o backup dos mesmos

   Alguns aplicativos e processos em execução podem evitar que se faça o backup de alguns arquivos. Se não puder determinar por que não foi feito o backup dos seus arquivos, tente:

   a. Guardar e fechar todos os seus arquivos abertos.
   b. Fechar todos os aplicativos em execução – inclusive seu programa de e-mail e navegador.

Importante: Se aparecer uma mensagem de Cuidado indicando que sua unidade está cheia significa que não há espaço livre suficiente na unidade para concluir o backup.

A melhor solução a longo prazo seria deixar esse HD para armazenamento de arquivos mais antigos e:

a. Clicar na guia **Home** para exibir a tela Início.
b. Clicar no link **WDStore** na caixa da WD Online para visualizar o wesbite da Western Digital Online Store.
c. Clique em **HDs Externos** e selecione o melhor HD que se adéque às suas futuras necessidades.

5. Se você clicou em **Pausar Backup** no passo 3, o pedido de confirmação **Deter backup?** avisa que o software WD SmartWare realiza a tarefa de backup no plano de funo, para que você possa continuar a usar seu computador para outras coisas durante o backup.

   Para prosseguir, clique em uma das alternativas:

   - **Continuar backup** para rejeitar o pedido de pausa e retomar o backup
   - **Deter backup** para realmente deter o backup

Funções Avançadas de Backup

As funções avançadas de backup incluem:

- Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup
- Alterar as configurações do software de backup:
  - Escolher o número de versões de backup a serem guardadas
  - Pausar o backup até que o seu computador fique ocioso

Selecionar conteúdo específico para se fazer o backup

Para fazer o backup de alguns arquivos do seu computador:

1. Na tela Backup (veja Figura 8 na página 20), selecione **Exibição Detalhada** para abrir a caixa de conteúdo dos arquivos de backup:

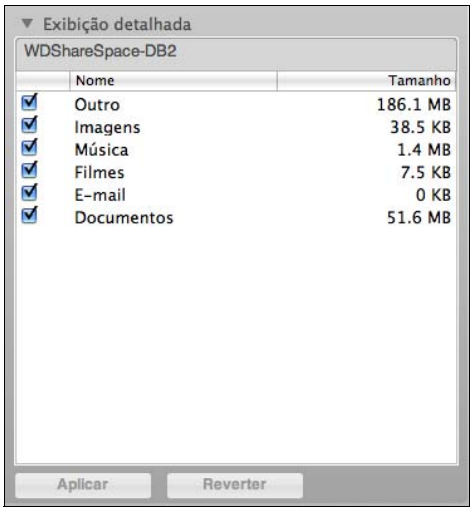

2. Na caixa de conteúdo de arquivos de backup:
   - Selecione nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja incluir no backup
   - Limpe nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja excluir do backup

   Ao alterar as seleções, habilita-se os botões **Aplicar** e **Reverter**:

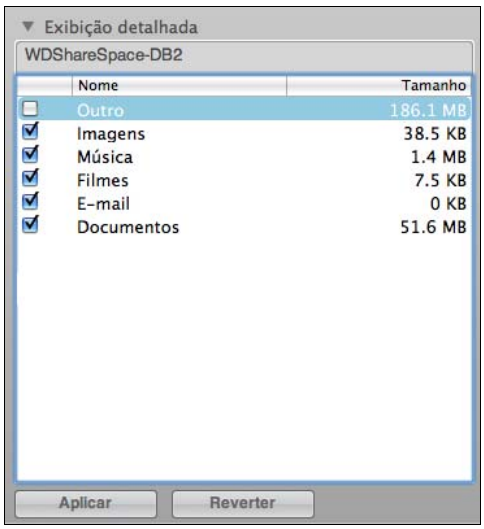

3. Clique em **Aplicar** para atualizar o Medidor de Conteúdo do seu HD My Book.
4. Clique em **Executar Backup** para fazer o backup das categorias selecionadas de arquivos.

Alteração das configurações do software de backup

Para otimizar seu backup, você pode:

- Insira o número de versões de backup a serem mantidas cada arquivo
- Pausar backup até que o computador esteja ocioso

Para configura essas opções de backup:

1. Clique na guia **Configurações** para exibir a tela de configurações (veja Figura 9).

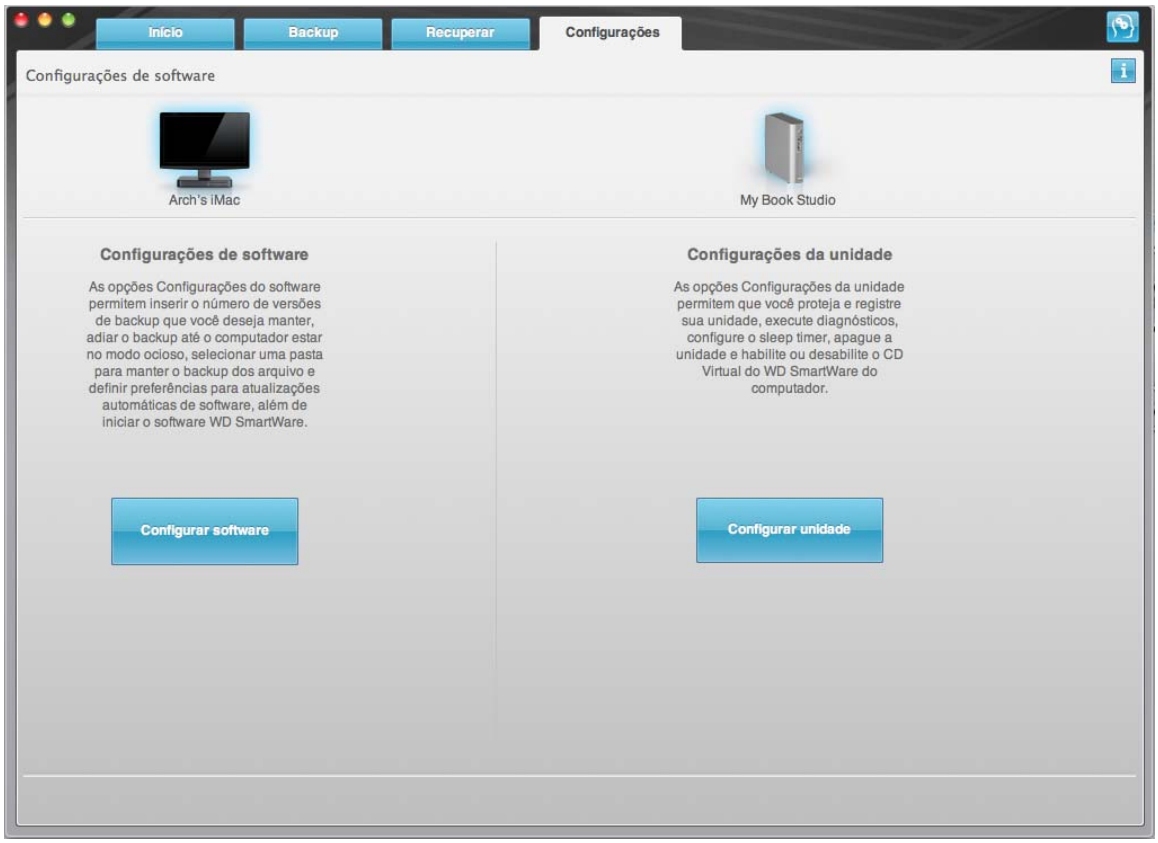
Início
Backup
Recuperar
Configurações
Configurações de software
Arch's iMac
My Book Studio
Configurações de software
As opções Configurações do software permitem inserir o número de versões de backup que você deseja manter, adiar o backup até o computador estar no modo ocioso, selecionar uma pasta para manter o backup dos arquivo e definir preferências para atualizações automáticas de software, além de iniciar o software WD SmartWare.
Configurar software
Configurações da unidade
As opções Configurações da unidade permitem que você proteja e registre sua unidade, execute diagnósticos, configure o sleep timer, apague a unidade e habilite ou desabilite o CD Virtual do WD SmartWare do computador.
Configurar unidade

Figura 9. Tela de Configurações

2. Clique em **Configurar software** para exibir a tela de Configurações do Software (veja Figura 10 na página 25).

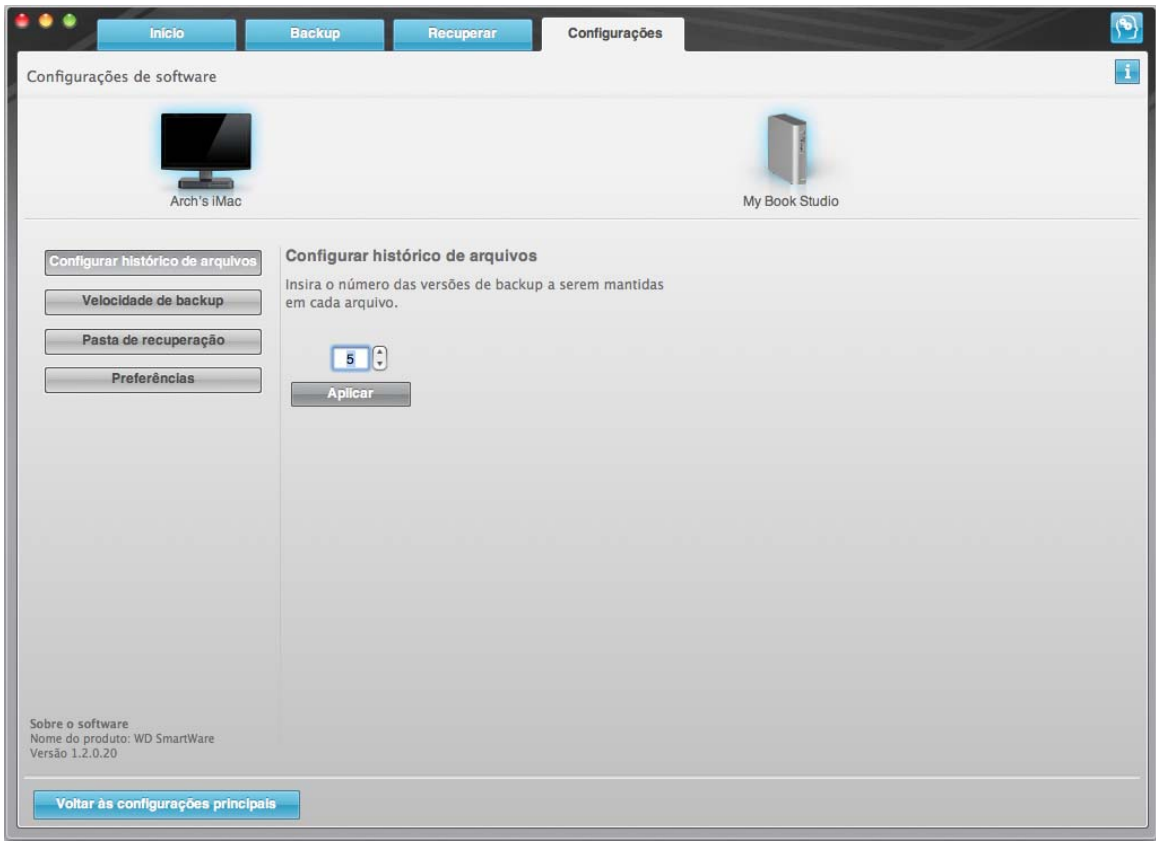

Figura 10. Tela Configurações de Software

Especificação do número de versões de backup. O software WD SmartWare lhe permite guardar até 25 versões mais antigas de cada arquivo. Se você sobrescrever ou excluir um arquivo acidentalmente, ou quiser ver uma versão anterior de um arquivo, o software WD SmartWare guarda uma cópia para você.

Você sempre terá o número especificado de versões mais recentes de cada arquivo disponível para recuperação, e você pode escolher guardar entre 1 e 25 versões.

Guardar mais versões:

- Melhora a capacidade de recuperar arquivos de um período mais distante
- Consome mais espaço de disco

Para especificar o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo:

1. Na tela Configurações do Software (veja Figura 10), clique em **Configurar histórico de arquivos** para exibir a caixa de diálogo Configurar histórico de arquivos:

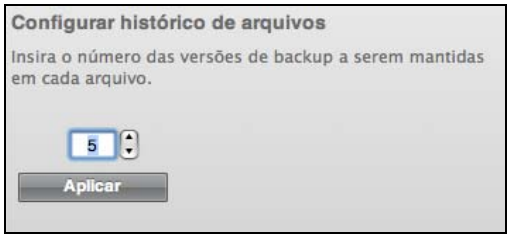

2. Especifique o número de versões do arquivo que você deseja guardar (de 1 a 25) na caixa **Insira o número das versões de backup a serem mantidas para cada arquivo**.
3. Clique em **Aplicar** para salvar e implementar um novo número de versões de backup.

Pausar backups até que o computador fique ocioso. Um backup grande pode levar muito tempo e pode consumir grande parte dos recursos de processamento do seu sistema. Mesmo com o software WD SmartWare em execução no plano de fundo, a realização de um backup pode reduzir a capacidade de resposta do seu computador para outras tarefas.

Habilitar a opção Velocidade de Backup faz com o software WD SmartWare pause os backups até o seu computador esteja completamente ocioso. Esta é uma configuração padrão do software WD SmartWare.

1. Na tela Configurações do Software (veja Figura 10 na página 25), clique em **Velocidade do Backup** para exibir a caixa de diálogo Reduzir Velocidade de Backup:

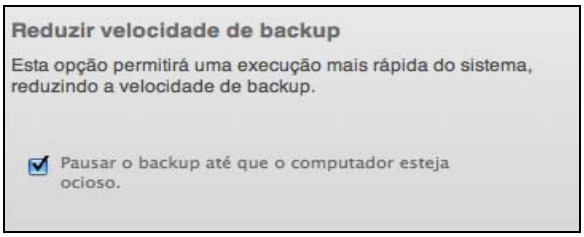
Reduzir velocidade de backup
Esta opção permitirá uma execução mais rápida do sistema, reduzindo a velocidade de backup.
Pausar o backup até que o computador esteja ocioso.

2. Marque ou limpe a caixa de verificação **Pausar o backup até que o computador esteja ocioso** para habilitar ou desabilitar a opção de Velocidade do Backup.

4

Recuperação de arquivos de backup

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Sobre a recuperação de arquivos
Recuperar um arquivo
Como recuperar uma pasta
Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos
Recuperação de todo o seu conteúdo

Sobre a recuperação de arquivos

O software WD SmartWare lhe facilita a recuperação de arquivos dos quais se fez o backup no seu HD My Book e realiza uma das seguintes alternativas:

- Recupera-os para as localizações originais no seu computador
- Copia-os em uma pasta especial de recuperação

A recuperação geralmente envolve um processo de cinco passos:

1. Escolha na tela Home a unidade para recuperar o conteúdo.
2. Escolha o backup de onde você deseja recuperar o conteúdo. (Isso só é necessário se você criou vários backups diferentes no seu HD My Book.)
3. Escolha se o conteúdo será recuperado em uma pasta especial de recuperação ou na localização original.
4. Escolha o conteúdo a ser recuperado, quer sejam arquivos, pastas ou tudo.
5. Recupere o conteúdo.

Recuperar um arquivo

Depois de selecionar a unidade na tela Início, você pode recuperar arquivos ou pastas inteiras do seu HD My Book. Para recuperar um arquivo do seu HD:

1. Clique na guia **Retrieve** (Recuperar) para exibir a tela Recuperar (veja Figura 11 na página 28).
2. Na caixa **Fazer backup de volumes**, selecione o volume do WD SmartWare de onde você deseja recuperar um arquivo e clique em **Selecionar destino** para exibir a tela Selecione um destino para os arquivos recuperados (veja Figura 12 na página 29).

3. Na tela Select a destination for retrieved files (Selecionar um destino para arquivos recuperados):

SE quiser copiar seu conteúdo recuperado . . .	ENTÃO . . .
Na sua localização original,	a. Selecione a opção **To the Original Places** (Às localizações originais). b. Clique em **Select Files** (Selecionar Arquivos) para exibir a tela Select content to retrieve... (Selecionar conteúdo a ser recuperado) e prossiga com o passo 4 na página 30.
Uma pasta de conteúdo recuperado,	a. Selecione a opção **Em uma Pasta de Conteúdo Recuperado**. b. Se deseja especificar uma pasta de recuperação diferente, clique em **Pesquisar** e use a função de navegação para determinar uma nova pasta de recuperação. c. Clique em **Aplicar** para guardar e implementar a nova pasta de recuperação. d. Clique em **Selecionar Arquivos** para exibir a tela Selecionar conteúdo a ser recuperado... (veja Figura 13) e prossiga com o passo 4 na página 30.

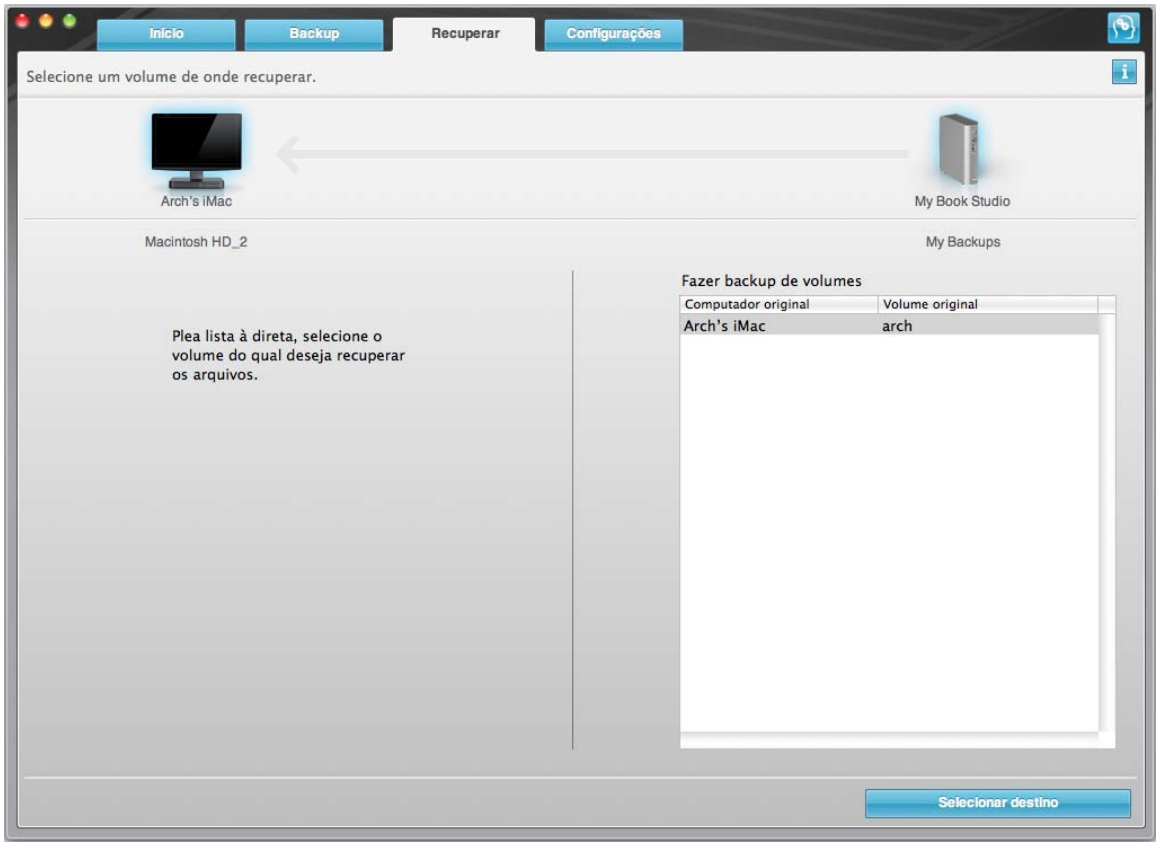

Figura 11. Tela Recuperar

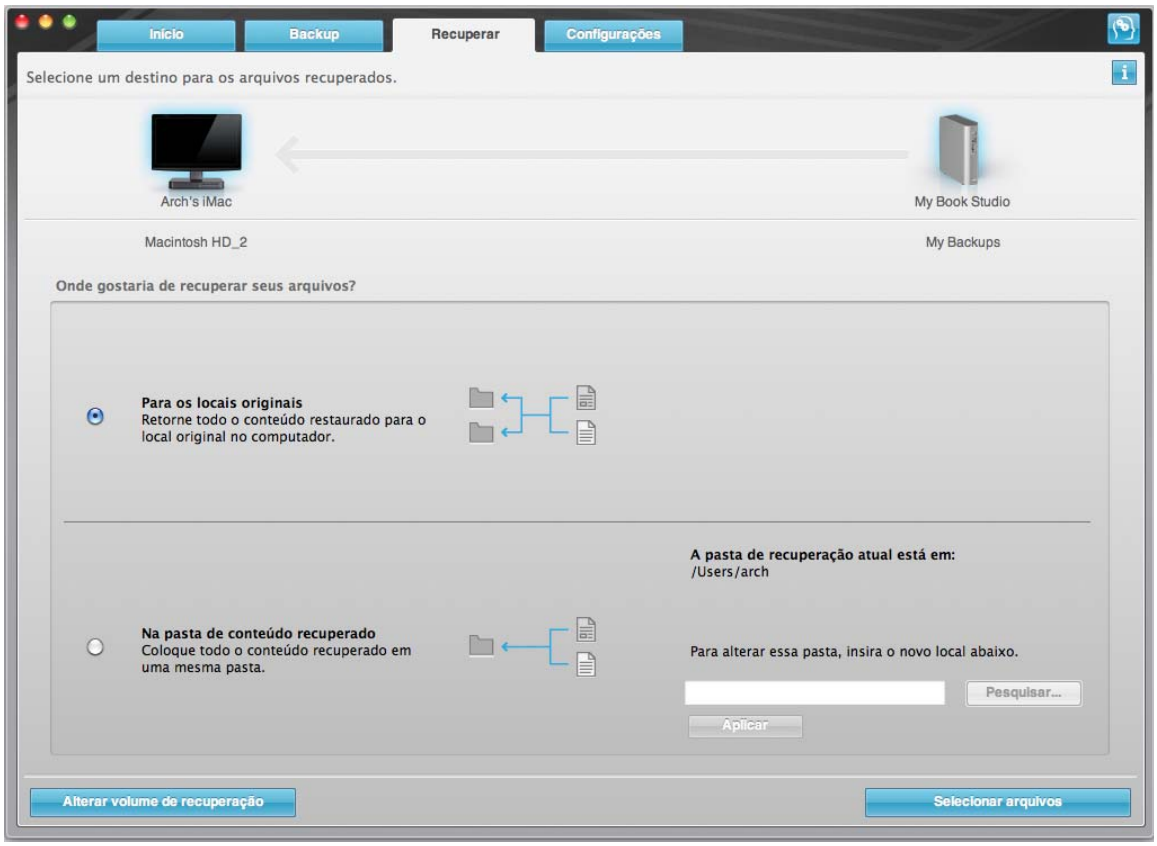

Figura 12. Tela Selecionar um destino para os arquivos recuperados

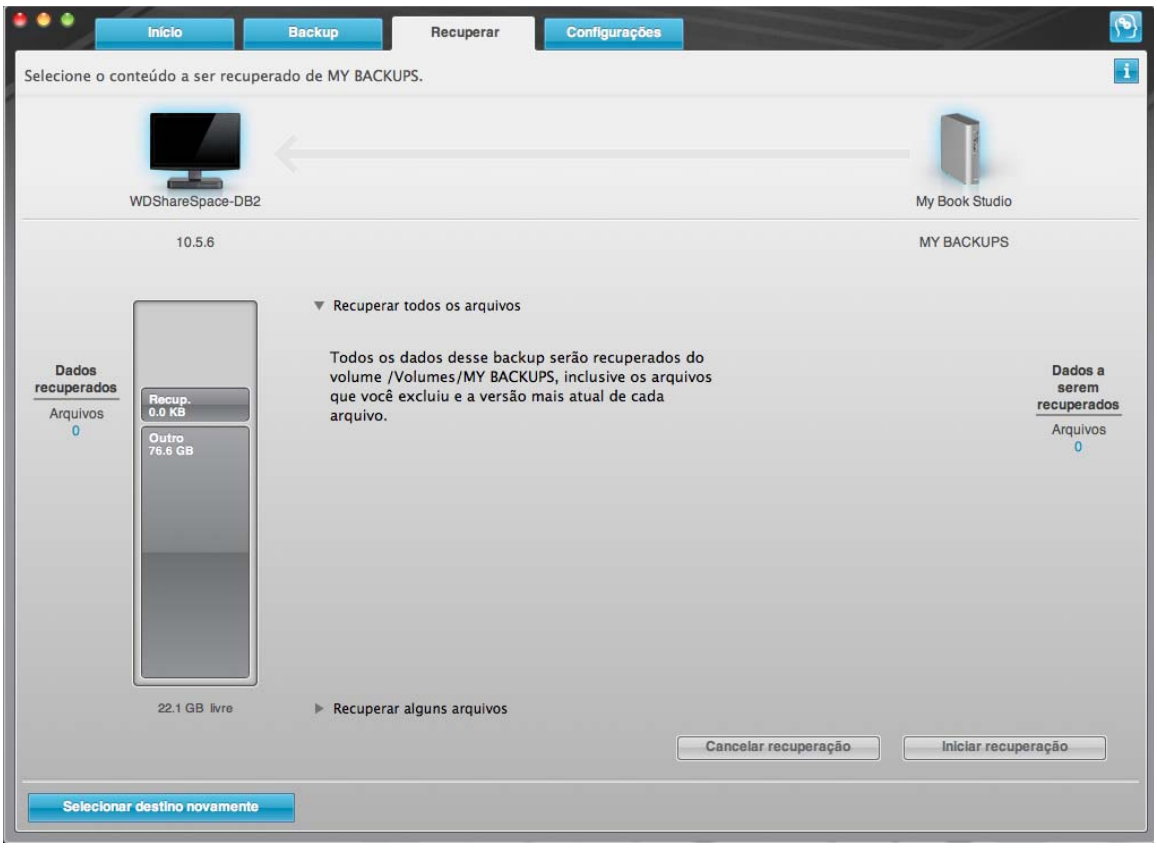

Figura 13. Tela Selecionar o conteúdo a ser recuperado

4. Na tela Selecione o conteúdo a ser recuperado de..., selecione **Recuperar alguns arquivos** para exibir a caixa de seleção dos arquivos a serem recuperados (veja Figura 14).

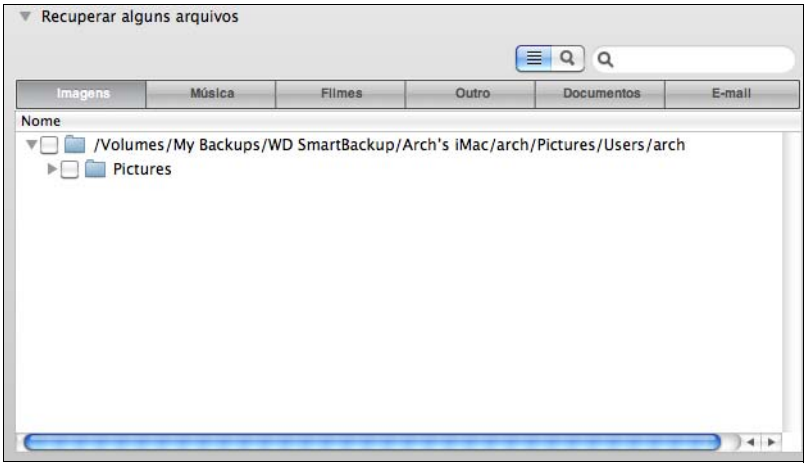

Figura 14. Caixa de seleção de arquivos a serem recuperados

5. Navegue pela estrutura de pastas para encontrar o conteúdo que deseja. Além disso, você também pode usar a caixa de busca, digitando o nome (ou parte do nome) do arquivo ou pasta que está procurando:
   - Clique no botão da categoria adequada de arquivo para mostrar os arquivos por categoria:
     - **Fotos**
     - **Música**
     - **Filmes**
     - **Documentos**
     - **Outro**
     - **E-mail**
   - Selecione o ícone View (Visualizar) para apresentar os arquivos individuais.
   - Digite o nome completo ou parcial do arquivo na caixa de busca para localizar o arquivo e clique em **Enter** para iniciar a pesquisa. Para eliminar o filtro de busca, exclua todo o texto digitado na caixa de busca e clique em **Enter**.
   - Selecione a caixa de verificação do arquivo ou pasta que deseja recuperar.
6. Clique em **Iniciar recuperação**.
7. Durante a recuperação:
   - A tela Recuperar mostra uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados que já foram copiados à localização especificada de recuperação.
   - Está disponível um botão de **Cancelar recuperação** para deter a recuperação.

8. A mensagem **Recuperação realizada** significa que a recuperação foi concluída.

   A mensagem de **Recuperação parcial concluída** significa que o arquivo selecionado para recuperação não foi copiado na localização de recuperação especificada. Neste caso:

   - A mensagem de **Arquivos não recuperados** apresenta o número de arquivos que não foram recuperados e também um link à tela de informações de falha de recuperação. Clique no link **Visualizar arquivos** para ver a lista de arquivos e os motivos pelos quais não foram recuperados.
   - A mensagem **Destino está cheio** significa que seu computador não possui espaço de disco suficiente para completar a recuperação.

Como recuperar uma pasta

Para recuperar uma pasta da sua unidade e todo o seu conteúdo, que pode conter múltiplas categorias, na caixa de seleção de arquivos a serem recuperados (veja Figura 14 na página 30), clique com o botão direito na pasta que deseje e escolha **Selecionar pasta em todas as categorias de conteúdo**.

Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos

Na caixa de seleção de recuperação de arquivos (veja Figura 14 na página 30), marque a caixa **Mostrar arquivos excluídos** e/ou a caixa **Mostrar arquivos antigos**. Então, depois de selecionar o conteúdo a ser recuperado, você pode selecionar arquivos determinados que foram sobrescritos ou excluídos. Do mesmo modo, recuperar pastas completas nesse modo recuperará tanto as versões mais antigas quanto os arquivos excluídos.

Recuperação de todo o seu conteúdo

Na tela Selecione o conteúdo a ser recuperado (veja Figura 13 na página 29), escolha a opção **Recuperar todos os arquivos**, para recuperar conteúdos de todas as categorias e copiá-los seja para a localização original ou para a pasta de Conteúdos Recuperados.

5

Bloqueio e desbloqueio do seu HD

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Como proteger seu HD com senha
Desbloqueio da sua unidade
Desligamento do recurso de bloqueio da unidade
Alteração da sua senha

Como proteger seu HD com senha

Você deveria proteger seu HD com senha se lhe preocupar a possibilidade de que alguém tenha acesso a ele e você não deseja facilitar-lhe o acesso ao conteúdo presente.

CUIDADO! O software WD SmartWare usa sua senha para bloquear e desbloquear sua unidade eletronicamente. Se você esquecer sua senha, você não poderá acessar os dados na sua unidade nem gravar novos dados nela. Você deverá apagar a unidade antes de usá-la novamente.

Você pode ir às páginas de Segurança para gerenciar senhas durante o processo inicial de ajustes ou na guia **Settings** (Configurações) e na tela Drive Settings (Configurações da Unidade) no aplicativo WD SmartWare. Quando estiver na página de senhas, você pode:

- Criar uma senha
- Alterar uma senha
- Eliminar a necessidade de usar uma senha

Para criar uma senha e evitar que outras pessoas acessem os arquivos no seu HD, na guia Settings (Configurações), por exemplo:

1. Clique na guia **Configurações** para exibir a tela de configurações (veja Figura 9 na página 24).
2. Clique em **Set Up Drive** (Configurar Unidade) para exibir a tela de Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33).
3. Clique em **Security** (Segurança) para exibir a caixa de diálogo Set Security (Ajustar segurança):

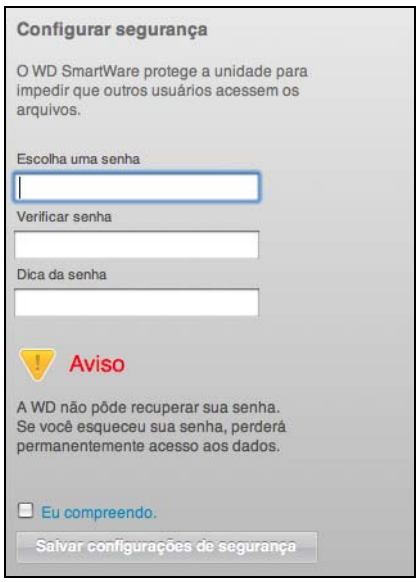
Configurar segurança
O WD SmartWare protege a unidade para impedir que outros usuários acessem os arquivos.
Escolha uma senha
Verificar senha
Dica da senha
Aviso
A WD não pôde recuperar sua senha. Se você esqueceu sua senha, perderá permanentemente acesso aos dados.
Eu compreendo.
Salvar configurações de segurança

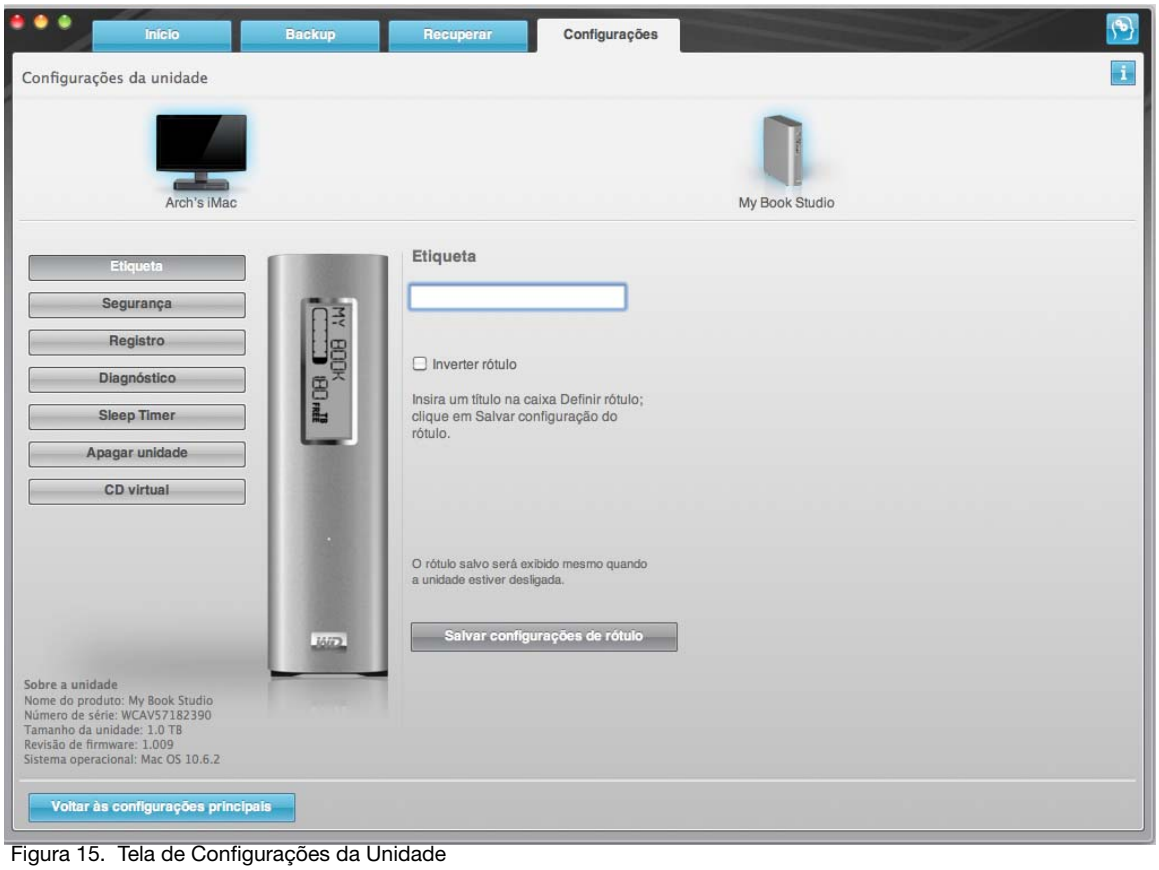

Figura 15. Tela de Configurações da Unidade

4. Digite sua senha na caixa **Escolha uma senha**.
5. Redigite sua senha na caixa **Verificar senha**.
6. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua senha na caixa **Dica da senha**.
7. Leia o aviso sobre a possibilidade de perda de dados caso você esqueça a sua senha.
8. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
9. Clique em **Salvar configurações de segurança** para guardar sua senha e habilitar a proteção de senha para a sua unidade.

CUIDADO! Depois de criar uma senha, a unidade permanece *desbloqueada* enquanto você continuar sua presente sessão de trabalho. Depois, o software WD SmartWare:

- **Bloqueia a unidade quando você fecha seu computador, desconecta sua unidade ou o computador entra em modo inativo.**
- **Solicita que você digite sua senha para desbloquear a unidade quando você reiniciar seu computador ou reconectar sua unidade.**

Desbloqueio da sua unidade

Depois de criar uma senha para evitar que outros acessem os arquivos no seu HD, você terá que digitar sua senha para desbloquear a unidade sempre que:

- Fechar e reiniciar seu computador
- Desconectar e reconectar a unidade ao seu computador
- Seu computador ficar em modo inativo

Você deverá fazer isso mesmo se não tiver o software WD SmartWare instalado no seu computador.

Desbloqueio da unidade com o software WD SmartWare

Sempre que você fechar e reiniciar seu computador, ou desconectar e reconectar a unidade ao seu computador, o software WD SmartWare exibe a mensagem **Forneça sua senha**:

Para desbloquear sua unidade:

1. Digite sua senha na caixa **Senha**.

   Se você incluiu uma dica de senha ao criar sua senha, clique na opção **Dica da senha** para vê-la.

2. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade e habilitar as funções de Backup, Recuperar e Configurações da unidade WD SmartWare.

   Ao clicar em **Cancelar** a unidade fica travada e proíbe o acesso aos dados contidos nela e às funções de Backup, Recuperar e Configurações da unidade do WD SmartWare.

Desbloqueio da unidade sem o software WD SmartWare

Sempre que você conectar sua unidade protegida por senha a um computador que não possui um software WD SmartWare instalado, você consegue acessar a partição do CD virtual na sua unidade e instalar o software WD SmartWare como de costume. Você não poderá acessar a parte dos dados na sua unidade.

Para desbloquear a unidade sem ter o software WD SmartWare instalado:

1. Inicie o utilitário WD SmartWareDrive Unlock efetuando uma das seguintes opções:
   - Use o utilitário de gerenciamento de arquivos do seu computador para abrir o CD virtual do WD SmartWare e clique duas vezes no arquivo Unlock
   - Clique duas vezes no CD virtual WD SmartWare na área de trabalho e clique duas vezes no ícone **DriveUnlock**

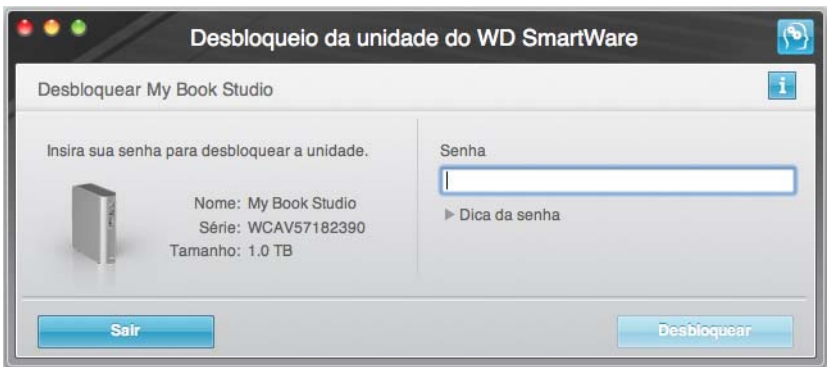

2. Digite sua senha na caixa **Senha**.

   Se você incluiu uma dica de senha ao criar sua senha, clique na opção **Dica da senha** para vê-la.

3. Clique em **Desbloquear** para desbloquear sua unidade.

   Observação: Se clicar em **Sair**, você não poderá acessar os arquivos na sua unidade.

4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela do utilitário WD SmartWare Drive Unlock.

Desligamento do recurso de bloqueio da unidade

Para remover a proteção de senha da sua unidade:

1. Clique em **Segurança** na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33) para exibir a caixa de diálogo Sua unidade está protegida:

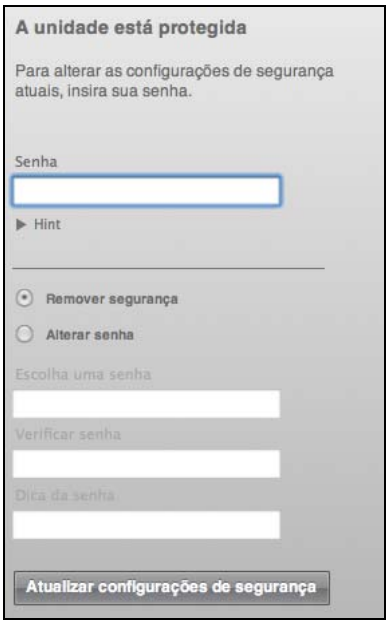

2. Digite sua senha na caixa **Senha**.
3. Selecione a opção **Remover segurança**.
4. Clique em **Atualizar configurações de segurança** para remover a proteção de senha da sua unidade e reexibir o diálogo Configurar segurança.

Alteração da sua senha

Para alterar sua senha:

1. No diálogo Sua Unidade está Protegida, digite sua senha atual na caixa **Senha**.
2. Selecione a opção **Alterar senha**.
3. Digite sua nova senha na caixa **Nova senha**.
4. Redigite sua nova senha na caixa **Verificar senha**.
5. Digite uma dica para ajudá-lo a se lembrar da sua nova senha na caixa **Nova dica da senha**.
6. Clique em **Atualizar ajustes de segurança** para alterar sua senha.

6

Gerenciamento e personalização da sua unidade

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Usando o ícone WD SmartWare
Como abrir o software WD SmartWare
Desmontar o CD virtual
Desmontar a unidade com segurança
Exibindo o número de série e status da unidade
Desbloqueio manual da unidade
Desmontar a unidade com segurança
Personalização das configurações do seu software
Personalização das configurações da sua unidade
Desinstalação do software WD SmartWare

Usando o ícone WD SmartWare

Depois de instalar o software WD SmartWare (veja "Começando a usar o software WD SmartWare" na página 10), aparece o ícone WD SmartWare na barra superior direita da tela.

Clicando no ícone, você pode:

- Abrir o software WD SmartWare
- Desmontar a unidade e o CD virtual com segurança
- Verificar a capacidade restante da unidade
- Exibir o número de série da unidade
- Monitorar o status e a temperatura da unidade
- Desbloquear a unidade manualmente

As seguintes seções descrevem como usar o ícone e outras formas de fazer essas ações.

Como abrir o software WD SmartWare

Se o software WD SmartWare não abrir automaticamente, há duas formas de reiniciá-lo:

- Clique no ícone WD SmartWare e selecione **Abrir o WD SmartWare**:

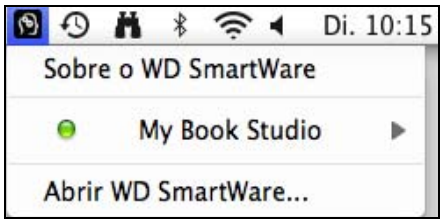

- No Finder, clique duas vezes em **WD SmartWare** na lista de Aplicativos:

Aplicativos
Nome
Data de Modificação
Tudo...
LOCAIS
Mesa
testtest
Aplicativos
Documentos
Filmes
Música
Imagens
BUSCAR
Hoje
Ontem
Semana Passada
Todas as Imagens
Todos os Filmes
Todos os Documentos
iWeb 16 de abril de 2009, 10:36
iWork '06 17 de abril de 2009, 03:32
Lembretes 20 de agosto de 2006, 14:36
Mail 18 de setembro de 2009, 03:02
Office 2004 for Mac Test Drive 10 de setembro de 2009, 04:54
OmniOutliner 15 de março de 2006, 02:55
Photo Booth 17 de abril de 2009, 03:32
Pré-Visualização 3 de agosto de 2009, 09:43
Preferências do Sistema 17 de abril de 2009, 03:32
QuickTime Player 7 de outubro de 2009, 09:25
Reprodutor de DVD 3 de agosto de 2009, 09:43
Safari 18 de setembro de 2009, 03:02
Spaces 18 de setembro de 2009, 03:02
TextWrangler 14 de fevereiro de 2007, 15:14
Time Machine 18 de setembro de 2009, 03:02
Utilitários 24 de setembro de 2009, 07:38
WD SmartWare 24 de fevereiro de 2010, 22:13
WD SmartWare Uninstaller Hoje, 09:12
1 de 52 selecionado(s), 22,11 GB disponível(eis)

Aparece a tela de Início do WD SmartWare.

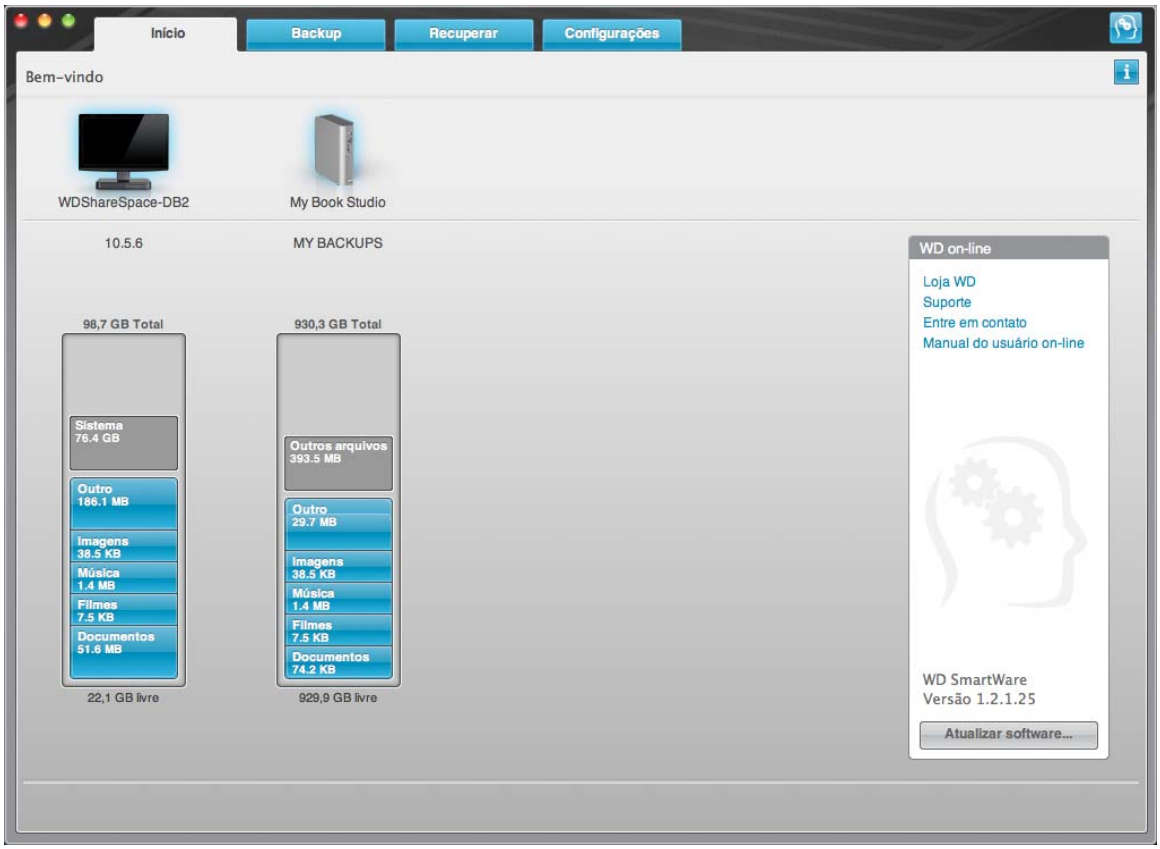

Desmontar o CD virtual

Para ter certeza de que todos os dados foram gravados na unidade antes de desconectá-la fisicamente, desmonte o CD Virtual assim como a unidade ou volume.

Observação: Há outros motivos pelos quais você pode querer desmontar um VCD. Por exemplo, se você tiver mais de um HD My Book com o mesmo software conectado ao seu Mac, aparecerão vários ícones do VCD do My Book na sua área de trabalho. Para limpar sua área de trabalho, você pode desmontar os VCDs duplicados.

1. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades.
2. Selecione o My Book cujo VCD você deseja desmontar e, no submenu, clique em **Desmontar CD**:

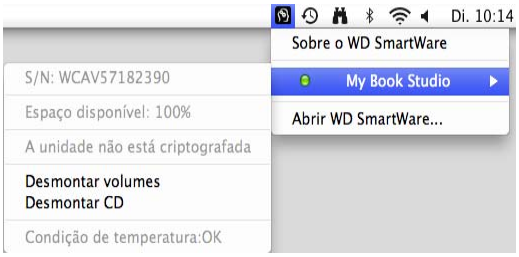

Desmontar a unidade com segurança

Há três formas de desmontar a unidade com segurança a partir de um Mac:

- Usando o ícone WD SmartWare
- Usando o ícone My Book
- Usando o botão de acionamento da unidade

CUIDADO! Para evitar a perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos em funcionamento antes de desligar ou remover a unidade.

Usando o ícone WD SmartWare

Para desmontar a unidade com segurança usando o ícone WD SmartWare:

1. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades.
2. Selecione o My Book e depois, no submenu, selecione **Desmontar volumes**:

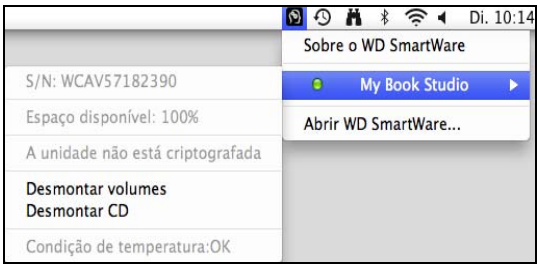

   Se a unidade contém mais de um volume, uma mensagem lhe solicita que selecione um deles.
3. Veja "Desmontar o CD virtual" e desmonte o CD Virtual para assegurar que todos os dados estejam escritos antes de desconectar a unidade fisicamente.

   Você pode ouvir a unidade desligar enquanto o LED de alimentação fica intermitente.
4. Espere que o ícone da unidade desapareça antes de desconectar a unidade do computador.

Usando o ícone My Book

Para desmontar a unidade com segurança usando o ícone My Book:

1. Com o botão direito, clique no ícone My Book na área de trabalho e selecione **Ejetar "*MY BACKUPS*"** no qual "*MEUS BACKUP*" Será o nome que outorgado ao volume.

   Você pode ouvir a unidade desligar enquanto o LED de alimentação fica intermitente

2. Espere que o ícone da unidade desapareça antes de desconectar a unidade do computador.

Usando o botão de acionamento da unidade

Para desmontar a unidade com segurança usando o botão de acionamento da unidade:

1. Pressione o botão de acionamento na unidade My Book (veja Figura 3 na página 4).

   Você pode ouvir a unidade desligar enquanto o LED de alimentação fica intermitente

2. Espere que o ícone da unidade desapareça antes de desconectar a unidade do computador.

Exibindo o número de série e status da unidade

Você pode usar o ícone WD SmartWare para exibir o número de série da unidade, ver a utilização da capacidade, ver se está bloqueada ou conferir a temperatura:

1. Clique no ícone WD SmartWare para exibir uma lista de unidades e selecione a unidade My Book:

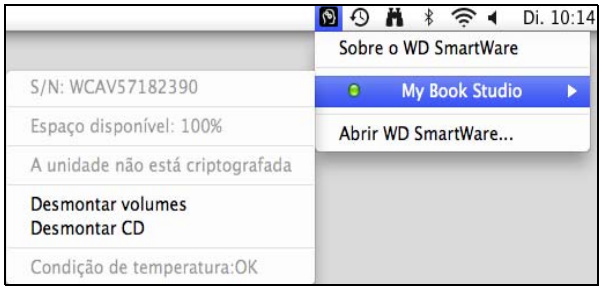

2. O submenu exibe o número de série da unidade, o espaço disponível se a unidade estiver desbloqueada (não criptografada) e a condição de temperatura.

Desbloqueio manual da unidade

Duas situações requerem que sua unidade seja bloqueada manualmente:

- O software WD SmartWare não está disponível
- Seu computador ficar em modo inativo

Quando o software WD SmartWare não está disponível

Você precisará desbloquear a unidade manualmente se:

- Você desinstalou o software e deixou a unidade bloqueada
- Você passou sua unidade a outro sistema e precisar desbloqueá-la sem instalar o software

Para desbloquear a unidade usando o CD virtual:

1. Clique duas vezes no CD virtual do WD SmartWare.
2. Clique duas vezes no ícone **DriveUnlock**:

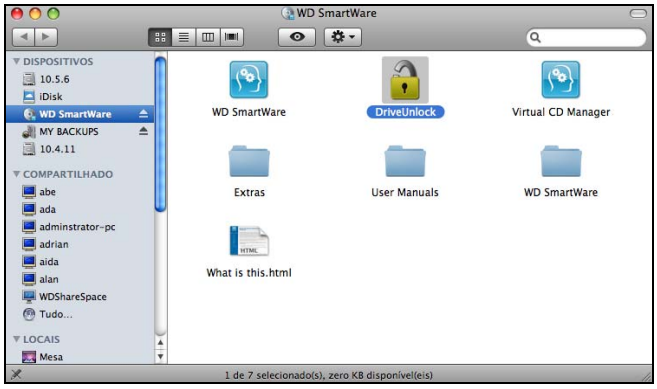

Aparece a tela Desbloqueio da Unidade WD SmartWare:

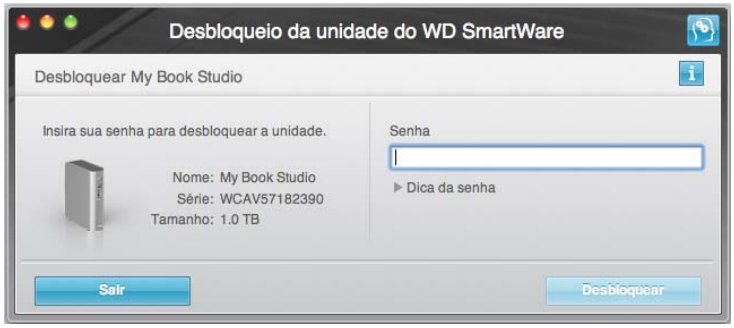

3. Digite sua senha na caixa **Senha** e clique em **Desbloquear**.
4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela Desbloquear Unidade WD SmartWare.

Quando seu computador sai do modo inativo

Se seu computador entra em modo inativo, pode não aparecer uma tela de desbloqueio quando você o reativa. Para desbloquear a unidade, você pode:

- Usar o VCD, tal como se explicou em "Quando o software WD SmartWare não está disponível" na página 40
- Usar o ícone WD SmartWare

Para desbloquear a unidade usando o ícone WD SmartWare:

1. Clique no ícone WD SmartWare .
2. Selecione a unidade e selecione **Desbloquear a unidade**:

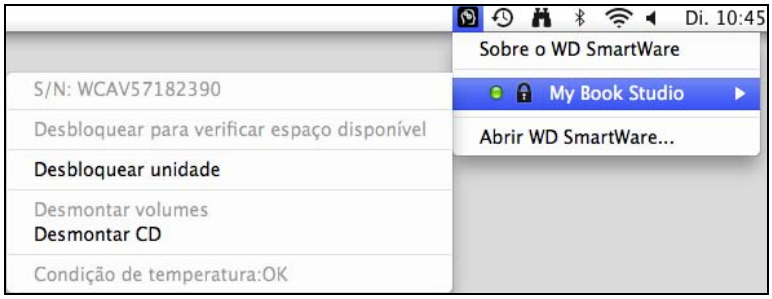

3. Aparece a tela Desbloqueio da Unidade WD SmartWare. Digite sua senha na caixa **Senha** e clique em **Desbloquear**:

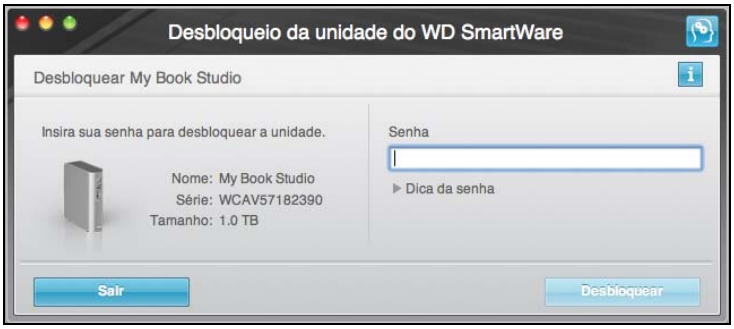

4. Na mensagem **Sua unidade agora está desbloqueada**, clique em **Sair** para fechar a tela Desbloquear Unidade WD SmartWare.

Personalização das configurações do seu software

O software WD SmartWare lhe facilita a personalização rápida das próprias configurações do software para o melhor desempenho possível com a unidade:

- Especificando o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo
- Proibindo backups até que o seu computador fique ocioso
- Especificando uma pasta determinada no seu computador para armazenar os arquivos recuperados da sua unidade
- Automaticamente:
  - Exibindo a tela de Início do WD SmartWare sempre que você conectar a unidade ao seu computador
  - Verificando se há atualizações do software WD SmartWare

Para personalizar as configurações do seu software WD SmartWare para ter o melhor desempenho possível com a sua unidade, na tela Configurações do Software (veja Figura 10 na página 25):

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Alterar o número de versões de backup a serem guardadas para cada arquivo,	**Configurar Histórico de Arquivos**	"Especificação do número de versões de backup" na página 25.
Permitir a realização de backups em qualquer momento, ou proibi-los até que o computador fique ocioso,	**Velocidade de backup**	"Pausar backups até que o computador fique ocioso" na página 26.
Especificar um caminho a uma pasta diferente de recuperação,	**Pasta de recuperação**	"Especificação de uma pasta diferente para recuperação" na seguinte seção.
Alterar as opções que: • Exibem a tela Início do WD SmartWare sempre que você reconectar a unidade WD SmartWare ao seu computador • Verificam se há atualizações do software	**Preferências**	"Configuração das opções de preferências" na página 43.

Especificação de uma pasta diferente para recuperação

Ao iniciar uma recuperação, você pode escolher se deseja armazenar os arquivos recuperados em:

- Sua localização original no computador
- Uma pasta Conteúdo recuperado

Por padrão, o software WD SmartWare cria e usa uma subpasta denominada Retrieved Content (Conteúdo recuperado) na sua pasta MYDESKTOP. Para determinar uma pasta diferente:

1. Você pode criar uma nova pasta ou determinar qual pasta existente deseja usar.
2. Na tela Software Settings (Configurações do Software) (veja Figura 10 na página 25), clique em **Retrieve Folder** (Pasta de recuperação) para exibir a caixa de diálogo Set Retrieve Folder (Determinar pasta de recuperação):

Configurar pasta de recuperação
A pasta de recuperação atual está em:
/Users/testtest/Retrieved Contents
Para alterar essa pasta, insira o novo local abaixo.
Pesquisar...
Aplicar

3. Clique em **Pesquisar** e use a função de navegação para identificar uma nova pasta de recuperação.
4. Clique em **Aplicar** para salvar e implementar a nova pasta de recuperação.

Configuração das opções de preferências

Quando habilitadas, as opções Preferências:

- Exibem a tela Início do WD SmartWare sempre que você reconectar a unidade ao seu computador

  Essa é a configuração padrão do software WD SmartWare e é recomendada quando você costuma deixar sua unidade conectada ao seu computador. Se quiser desabilitar esta opção, abra a tela Início do WD SmartWare sempre que precisar, caso você desconecte e volte a conectar sua unidade ao computador com frequência.

- Verificam se há atualizações do software

  Isso garante que você sempre esteja usando a versão mais recente do software.

Para habilitar ou desabilitar as opções de Preferências:

1. Na tela Configurações do Software (veja Figura 10 na página 25), clique em **Preferências** para exibir a caixa de diálogo Determinar preferências:

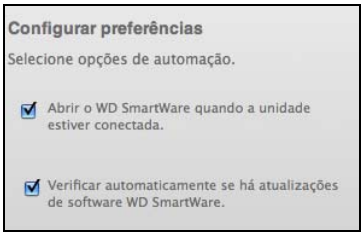
Configurar preferências
Selecione opções de automação.
Abrir o WD SmartWare quando a unidade estiver conectada.
Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare.

2. Selecione ou limpe as caixas de verificação para habilitar ou desabilitar as opções de Preferências:
   - **Abrir o WD SmartWare quando a unidade estiver conectada**
   - **Verificar automaticamente se há atualizações do software WD SmartWare**

Personalização das configurações da sua unidade

O software WD SmartWare lhe facilita a personalização rápida das configurações da sua unidade para o melhor desempenho possível:

- Etiqueta – Cria um nome personalizado (etiqueta) que aparece na lombada da sua unidade My Book.
- Segurança – Cria, modifica e desabilita senhas que evitam que outros acessem os arquivos na sua unidade.
- Registro – Registra sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e pesquisa as atualizações do software, melhorias do produto, e ofertas com descontos.
- Diagnóstico – Realiza diagnósticos e verificações de status para assegurar-se de que sua unidade esteja funcionando adequadamente.
- Sleep timer – Desliga sua unidade durante períodos de inatividade extensa para preservar a energia e melhorar a durabilidade da unidade.
- Limpar a unidade – Apaga todos os conteúdos da unidade, inclusive a senha determinada.
- CD Virtual – Mostra ou esconde o ícone do CD virtual e da lista de unidades na exibição da sua área de trabalho.

Para personalizar as configurações da sua unidade para que o seu softwareWD SmartWare tenha o melhor desempenho possível, na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33):

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Cria um nome personalizado (etiqueta) que aparece na lombada da sua unidade My Book,	**Etiqueta**	“Especificar um nome para sua unidade" na seguinte seção.
Utilize uma senha para evitar que outros acessem os arquivos na sua unidade,	**Segurança**	"Como proteger seu HD com senha" na página 32.
Alterar sua senha,	**Segurança**	"Alteração da sua senha" na página 35.
Remover a proteção de senha da sua unidade,	**Segurança**	"Desligamento do recurso de bloqueio da unidade" na página 35.
Registrar sua unidade para receber suporte técnico gratuito durante o período de garantia e ficar informado sobre os mais recentes produtos da WD,	**Registro**	"Registro da sua unidade" na página 45.
Realizar diagnósticos rotineiros da unidade e verificações de status,	**Diagnostics (Diagnóstico)**	"Verificação do funcionamento da unidade" na página 49.
Especificar um intervalo de tempo de inatividade para desligar sua unidade,	**Sleep Timer**	"Ajuste do sleep timer" na página 46.
Apagar sua unidade para que se possa usá-la novamente depois de implementar uma proteção de senha e ter perdido ou esquecido sua senha,	**Apagar unidade**	"Limpeza da sua unidade" na página 46.
Habilitar (mostrar) ou desabilitar (esconder) o ícone do CD virtual para sua unidade,	**CD virtual**	"Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual" na página 47.

Especificar um nome para sua unidade

A etiqueta personalizada que você especifica continua na sua unidade mesmo quando está estiver desligada ou desconectada do seu computador.

Para especificar um nome para usa unidade:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **Etiqueta** para exibir a caixa de diálogo Configurações de rótulo:

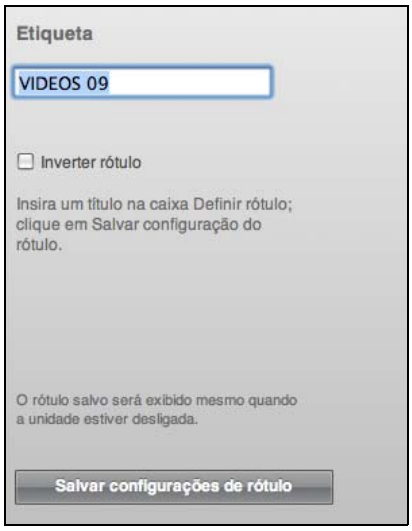
Etiqueta
VIDEOS 09
Inverter rótulo
Insira um título na caixa Definir rótulo; clique em Salvar configuração do rótulo.
O rótulo salvo será exibido mesmo quando a unidade estiver desligada.
Salvar configurações de rótulo

2. Digite sua etiqueta na caixa **Etiqueta**.
3. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Inverter rótulo** para determinar como você quer a apresentação da etiqueta – texto escuro contra fundo claro, ou vice-versa.
4. Clique em **Salvar configurações de rótulo** para aplicar a etiqueta à sua unidade.

Registro da sua unidade

O software WD SmartWare usa a conexão de internet do seu computador para registrar sua unidade. Registre sua unidade para ficar atualizado com os últimos produtos da WD:

1. Assegure-se de que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **Registro** para exibir a caixa de diálogo Registrar Unidade:

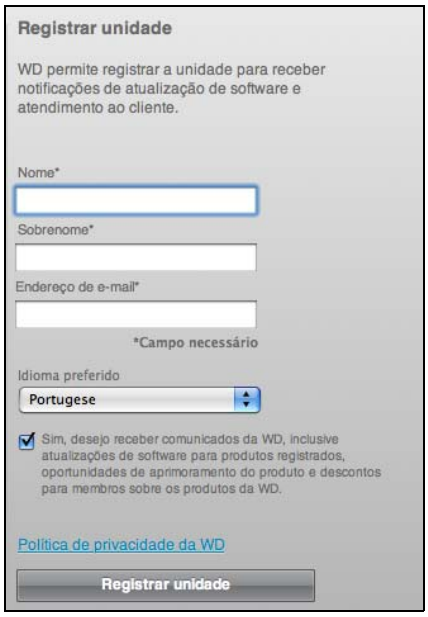
Registrar unidade
WD permite registrar a unidade para receber notificações de atualização de software e atendimento ao cliente.
Nome*
Sobrenome*
Endereço de e-mail*
*Campo necessário
Idioma preferido
Portugese
Sim, desejo receber comunicados da WD, inclusive atualizações de software para produtos registrados, oportunidades de aprimoramento do produto e descontos para membros sobre os produtos da WD.
Política de privacidade da WD
Registrar unidade

3. Digite seu nome na caixa **Nome**.

4. Digite seu sobrenome na caixa **Sobrenome**.
5. Digite seu endereço de e-mail na caixa **Endereço de e-mail**.
6. Selecione seu idioma na caixa **Idioma preferido**.
7. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Sim, desejo receber comunicados...** para especificar se deseja ou não receber notificações de e-mail sobre atualizações de software, melhorias do produto e ofertas com descontos.
8. Clique em **Registrar unidade** para registrar seu HD.

Ajuste do sleep timer

O sleep timer desliga a energia do seu HD depois de um certo tempo de inatividade, para economizar energia e minimizar o desgaste da unidade a longo prazo.

Para especificar o tempo de inatividade para o sleep timer:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **Sleep Timer** para exibir a caixa de diálogo Ajustar Sleep Timer:

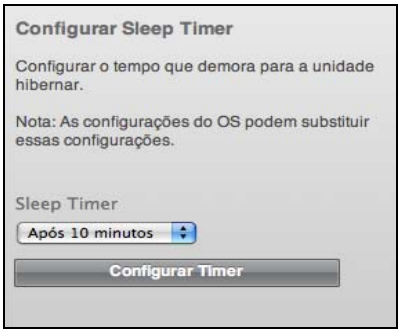
Configurar Sleep Timer
Configurar o tempo que demora para a unidade hibernar.
Nota: As configurações do OS podem substituir essas configurações.
Sleep Timer
Após 10 minutos
Configurar Timer

2. Na caixa **Sleep Timer**, selecione o tempo de inatividade a partir do qual deseja que sua unidade se desligue.
3. Clique em **Configurar Timer** para salvar e implementar a seleção do sleep timer.

Limpeza da sua unidade

CUIDADO! Limpar sua unidade permanentemente exclui todos os dados presentes nela. Assegure-se sempre de que já não precisa mais de nenhum dado na sua unidade antes de limpá-la.

Para limpar sua unidade:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **Apagar unidade** para exibir a caixa de diálogo Apagar unidade:

2. Leia o aviso sobre a perda de dados caso você apagar sua unidade.
3. Clique na caixa de verificação **Eu compreendo** para dizer que você aceita o risco.
4. Clique em **Apagar unidade** para limpar seu HD.

Observação: Além de eliminar todos os dados da sua unidade, apagar a unidade também remove sua senha. Se você criou uma senha de proteção, necessitará fazê-lo novamente após Apagar a unidade.
(Veja "Como proteger seu HD com senha" na página 32.)

Mostrar ou esconder o ícone do CD virtual

Cada unidade WD SmartWare que você conectar ao seu computador acrescenta seu próprio ícone do CD virtual à exibição da área de trabalho. Use o quadro de diálogo Configurações do CD Virtual para habilitar (mostrar) ou desativar (esconder) o ícone do CD virtual para sua unidade.

Observação: Esconder o ícone do CD virtual também desabilita a proteção por senha da sua unidade. Se você desabilitar (esconder) o VCD, não poderá criar uma senha para proteger sua unidade. Ou, se você já criou uma senha, não poderá desabilitar (esconder) o VCD enquanto não remover a proteção por senha (veja "Desligamento do recurso de bloqueio da unidade" na página 35).

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **CD Virtual** para exibir a caixa de diálogo Configurações do CD Virtual:

Configurações do CD virtual
O ícone do WD Virtual CD (VCD) pode ser habilitado (exibido) e desabilitado (ocultado).
Habilitar VCD
Desabilitar VCD
Aplicar configurações VCD
Ligue sua unidade para que as configurações tenham efeito.

2. Clique em:
   - **Habilitar VCD** se deseja mostrar o ícone do CD virtual
   - **Desabilitar VCD** se deseja esconder o ícone do CD virtual
3. Clique em **Aplicar configurações VCD** para implementar sua seleção.
4. Conforme se solicite, para que a alteração surta efeito, você deve desligar e ligar seu HD My Book novamente:
   a. Desconecte o cabo USB ou FireWire da sua unidade.
   b. Ou desconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento da unidade para desligá-la (Figura 3 na página 4).
   c. Espere dez segundos.
   d. Ou reconecte o cabo do adaptador de energia ou pressione o botão de acionamento da unidade para ligá-la.
   e. Reconecte o cabo USB ou FireWire à sua unidade.
5. Confira sua área de trabalho para confirmar a alteração.

Desinstalação do software WD SmartWare

Importante: O software pode ser facilmente desinstalado. Porém, você precisará reiniciar a tarefa de backup manualmente após a reinstalação do software, já que ao desinstalar se excluem todas as configurações de tarefas de backup. (Veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 19.)

Para desinstalar o software WD SmartWare:

1. Clique duas vezes no ícone do CD virtual WD SmartWare na área de trabalho ou na lista Aplicativos e clique duas vezes na pasta Extras na tela que aparece:

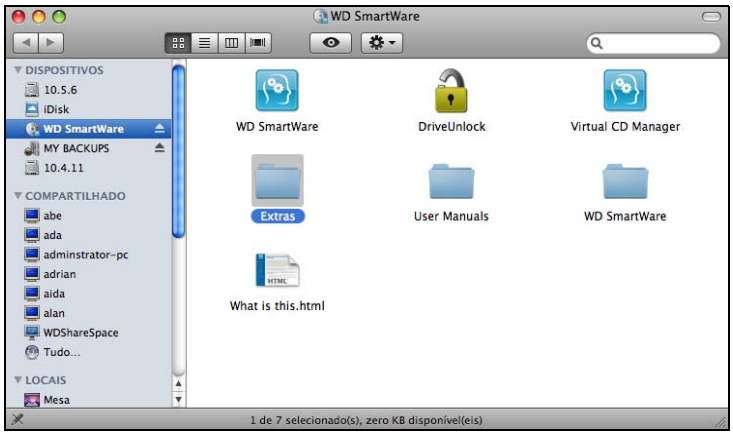

2. Clique duas vezes no ícone WD SmartWare Uninstaller:

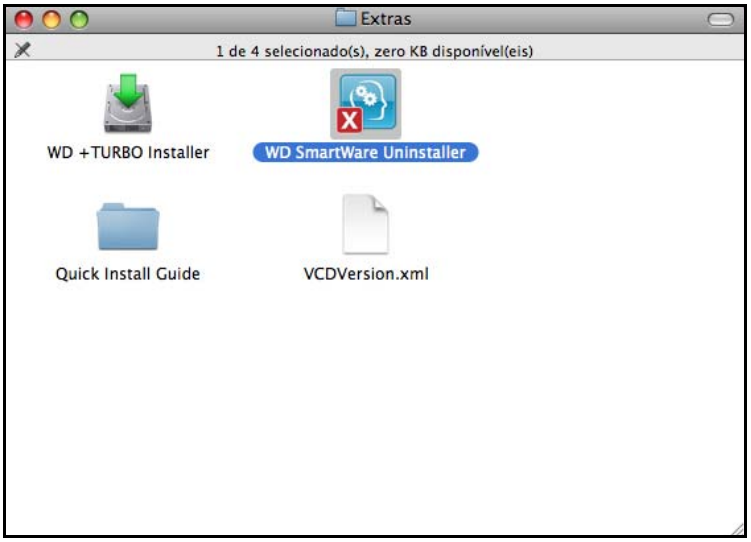

3. Clique em **Desinstalar** na tela Desinstalar WD SmartWare:

7

Verificação do funcionamento da unidade

Os arquivos de dados do seu HD My Book são importantes para você. O software WD SmartWare possui várias ferramentas de diagnósticos incorporadas para ajudar no bom desempenho da sua unidade. Execute um dos seguintes testes, caso lhe pareça que sua unidade não está funcionando adequadamente:

Ferramenta de diagnóstico	Descrição
Quick S.M.A.R.T. Status Check (Verificação rápida de status S.M.A.R.T.)	S.M.A.R.T. é uma função de previsão de falhas que monitora continuamente os principais atributos de desempenho interno da unidade. Ao detectar-se, por exemplo, um aumento da temperatura, ruído ou erros de leitura/escritura indica que a unidade pode estar se aproximando a uma situação de falha grave. Com um aviso avançado, você poderia tomar medidas preventivas, como passar seus dados a outro HD, antes de que ocorra uma falha. Uma verificação rápida de status S.M.A.R.T. emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade. A verificação de status S.M.A.R.T. é concluída em um ou dois segundos.
Quick Drive Test (Teste Rápido da Unidade)	Seu HD My Book possui um utilitário de diagnóstico incorporado denominado Data Lifeguard, que realiza testes da unidade em busca de erros. As verificações de testes rápidos da unidade averiguam problemas mais graves de desempenho. Um teste rápido da unidade emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade. O teste rápido da unidade pode demorar vários minutos.
Complete Drive Test (Teste Completo da Unidade)	O diagnóstico mais abrangente da unidade é o teste completo da unidade. Ele testa metodicamente cada um dos setores em busca de erros e insere marcadores de setores com problemas, conforme se requeira. O teste completo da unidade pode demorar várias horas, dependendo do tamanho e configurações dos dados da sua unidade.

O melhor é executar diagnósticos e verificações de status periodicamente, antes de encontrar problemas na unidade. E, como são tão rápidos, executar a verificação rápida de status S.M.A.R.T. e o teste rápido da unidade oferece um alto nível de segurança com um mínimo de estorvo. Depois, execute as três ferramentas sempre que se deparar com condições de erro do disco, ao fazer backups ou recuperar arquivos.

Para realizar diagnósticos e verificações de status da unidade:

1. Na tela Configurações da unidade (veja Figura 15 na página 33), clique em **Diagnóstico** para exibir a caixa de diálogo Diagnóstico:

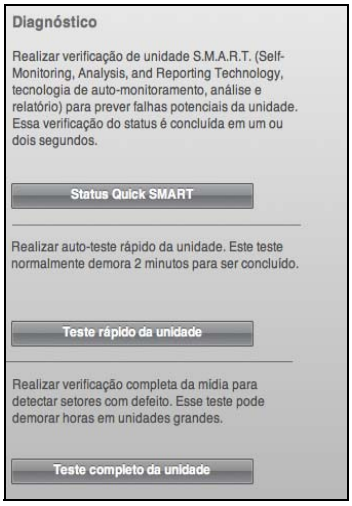
Diagnóstico
Realizar verificação de unidade S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) para prever falhas potenciais da unidade. Essa verificação do status é concluída em um ou dois segundos.
Status Quick SMART
Realizar auto-teste rápido da unidade. Este teste normalmente demora 2 minutos para ser concluído.
Teste rápido da unidade
Realizar verificação completa da mídia para detectar setores com defeito. Esse teste pode demorar horas em unidades grandes.
Teste completo da unidade

2. Clique no botão para escolher o teste que deseja executar:
   - **Quick SMART Status (Status rápido SMART)**
   - **Teste Rápido da Unidade**
   - **Teste Completo da Unidade**

8

Como usar a unidade com o Windows

Sua My Book unidade está pré-formatada como uma partição HFS+J única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais Mac OS X. Pode reformatá-lo em NTFS para ter compatibilidade com os sistemas operacionais Windows. (Também pode reformatar o HD do Windows em HFS+J.)

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Reformatação da unidade
Instalação da unidade em computadores com Windows
Começando a usar o software WD SmartWare no Windows
Usando o ícone WD SmartWare
Como abrir o software WD SmartWare
Verificação de status e temperatura da unidade
Monitoramento de alertas do ícone
Desconexão da unidade com segurança
Habilitar as funções de Backup e Recuperação
Desinstalação do software WD SmartWare
Começando sem usar o software WD SmartWare

Reformatação da unidade

CUIDADO! Reformatar a unidade apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Vá à página *support.wdc.com* e consulte o ID da resposta na Base de Conhecimento para encontrar informação sobre como reformatar uma unidade Mac:

- 3645 para Windows XP
- 3647 para Windows Vista
- 3322 para Windows 7

Veja "Resolução de problemas" na página 63 para mais informações sobre como reformatar uma unidade.

Use os procedimentos nas seguintes seções depois de reformatar sua unidade para usar com um computador Windows.

Instalação da unidade em computadores com Windows

Esta seção descreve a instalação da unidade pela primeira vez. Dependendo do sistema operacional do seu computador, veja:

- "Instalação nos computadores com Windows XP" na página 52
- "Instalação em computadores com Windows Vista ou Windows 7" na página 54

Instalação nos computadores com Windows XP

Para instalar seu HD My Book Studio ou Studio LX em um computador com Windows XP:

1. Depois de conectar fisicamente a unidade, tal como se mostra na Figura 4 na página 8, clique em **Cancelar** para fechar o Assistente para adicionar novo hardware:

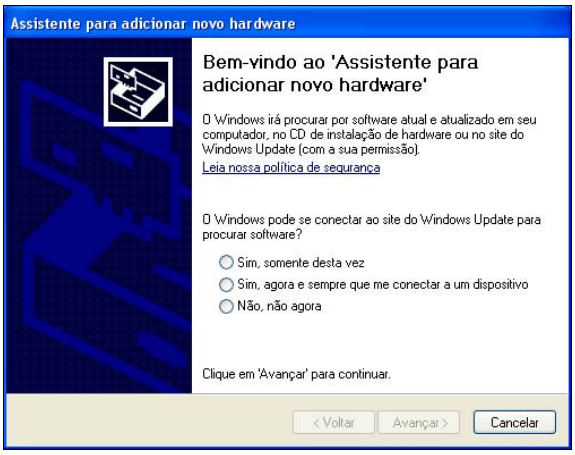
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Observação: WD SmartWare instalará o driver para esta unidade.

2. Uma ou duas telas podem aparecer, dependendo da configuração do seu computador:

SE a Reprodução Automática estiver . . . no seu computador,	**ENTÃO . . .**
Habilitado	Prossiga com o passo 3.
Desabilitado	Pule para o passo 5.

3. Execução Automática (AutoPlay/AutoRun) habilitada – Aparece a tela Bem-vindo ao WD SmartWare:

Bem-vindo ao WD SmartWare
O que você gostaria de fazer?
Install WD SmartWare
Install WD SmartWare Backup, Retrieve, Drive Lock, and Drive Management features.
Install Drive Settings
Install only WD Drive Lock and Drive Management settings.
Do Not Install
Do not install WD SmartWare.
Recuperar backup

Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

4. Desconsidere o resto deste procedimento e prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare no Windows" na página 56.

   Observação: Se não quiser instalar o software WD SmartWare, vá ao "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 62.

5. Reprodução Automática desabilitada – Abrir **Computador**.
6. Clique duas vezes no CD virtual do WD SmartWare, que aparece na lista de Dispositivos com Armazenamento Removível:

   Observação: O software WD SmartWare é oferecido no formato de uma unidade de CD virtual (VCD) no seu HD My Book. O VCD aparece na sua área de trabalho e funciona tal como um CD físico. Para visualizar o conteúdo do VCD, tal como a documentação e alguns programas adicionais, clique com o botão direito e selecione **Abrir**.

   Aparece a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare:

Bem-vindo ao WD SmartWare
O que você gostaria de fazer?
Install WD SmartWare
Install WD SmartWare Backup, Retrieve, Drive Lock, and Drive Management features.
Install Drive Settings
Install only WD Drive Lock and Drive Management settings.
Do Not Install
Do not install WD SmartWare.
Recuperar backup

   Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

7. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare" na página 10.

   Observação: Se não quiser instalar o software WD SmartWare, consulte o "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 62 .

Instalação em computadores com Windows Vista ou Windows 7

Para instalar seu HD My Book Studio ou Studio LX em um computador com Windows XP ou Windows 7:

1. Depois de conectar fisicamente a unidade, tal como se mostra na Figura 4 na página 8, clique em **Cancelar** para fechar a tela Novo Hardware Encontrado:

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

Observação: O software WD SmartWare instalará o driver adequado para a unidade.

2. Duas ou três telas podem aparecer, dependendo da configuração do seu computador:

SE a Reprodução Automática estiver . . . no seu computador,	**ENTÃO . . .**
Habilitado	Prossiga com o passo 3.
Desabilitado	Pule para o passo 5.

3. Reprodução Automática habilitada – Clique em **Executar WD SmartWare.exe** na tela Reprodução Automática:

Reprodução Automática
Unidade de CD (G:) WD SmartWare
Sempre fazer isso para software e jogos:
Instalar ou executar programa
Executar WD SmartWare.exe
Publicado por Western Digital Technologies ...
Opções de Geral
Abrir pasta para exibir arquivos
usando Windows Explorer
Definir padrões de Reprodução Automática no Painel de Controle

Aparece a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare:

Bem-vindo ao WD SmartWare
O que você gostaria de fazer?
Install WD SmartWare
Install WD SmartWare Backup, Retrieve, Drive Lock, and Drive Management features.
Install Drive Settings
Install only WD Drive Lock and Drive Management settings.
Do Not Install
Do not install WD SmartWare.
Recuperar backup

4. Desconsidere o resto deste procedimento e prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare no Windows" na página 56.

   Observação: Se não quiser instalar o software WD SmartWare, vá ao "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 62.

5. Reprodução Automática desabilitada – Abrir **Computador**.
6. Clique duas vezes no CD virtual do WD SmartWare, que aparece na lista de Dispositivos com Armazenamento Removível.

   Observação: O software WD SmartWare é oferecido no formato de uma unidade de CD virtual (VCD) no seu HD My Book. O VCD aparece na sua área de trabalho e funciona tal como um CD físico. Para visualizar o conteúdo do VCD, tal como a documentação e alguns programas adicionais, clique com o botão direito e selecione **Abrir**.

Aparece a tela de Bem-vindo ao WD SmartWare:

Bem-vindo ao WD SmartWare
O que você gostaria de fazer?
Install WD SmartWare
Install WD SmartWare Backup, Retrieve, Drive Lock, and Drive Management features.
Install Drive Settings
Install only WD Drive Lock and Drive Management settings.
Do Not Install
Do not install WD SmartWare.
Recuperar backup

Se o Flash Player estiver instalado no seu computador, a tela será interativa.

7. Prossiga com "Começando a usar o software WD SmartWare no Windows" na seguinte seção.

Observação: Se não quiser instalar o software WD SmartWare, consulte o "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 62.

Começando a usar o software WD SmartWare no Windows

Para começar a usar o software WD SmartWare:

1. A pergunta **O que você gostaria de fazer?** na tela Bem-vindo ao WD SmartWare oferece três opções para começar a usar o software WD SmartWare:

SE quiser instalar . . .	ENTÃO clique em . . .
A versão completa do software WD SmartWare, com backup automático contínuo, recuperação, bloqueio da unidade com proteção por senha, e as funções de manutenção da unidade e: • Executar seu primeiro backup, • Criar uma etiqueta da unidade, • Proteger com senha ou registrar sua unidade,	**Instalar o WD SmartWare**
Apenas a proteção por senha para bloquear a unidade e as funções de manutenção do software WD SmartWare, e: • Criar uma etiqueta da unidade, • Proteger com senha ou registrar sua unidade,	**Instalar Configurações da Unidade**
A versão completa do software WD SmartWare e recuperar arquivos dos quais você já fez o backup em sua unidade My Book em outro computador,	**Recuperar um backup**

2. Leia o contrato de licença e clique em **Aceitar** para continuar.
3. Espere que a instalação do software se termine. Isso pode demorar vários minutos.
4. Depois que a instalação do software terminar:

SE clicou . . . no passo 1	ENTÃO, o software WD SmartWare exibe. . .
Instalar WD SmartWare	A tela inicial Backup para realizar seu primeiro backup: a. Veja Figura 5 na página 11 e "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 19. b. Prossiga com o passo 5.
Instalar Configurações da Unidade	A tela inicial das Configurações da Unidade para proteger e registrar sua unidade: a. Veja Figura 6 na página 11 e: • "Especificar um nome para sua unidade" na página 44 • "Como proteger seu HD com senha" na página 32 • "Registro da sua unidade" na página 45 b. Pule para o passo 6.
Recuperar um backup	A tela de Início para acessar todas as funções do WD SmartWare: a. Veja Figura 7 na página 12 e "Recuperação de arquivos de backup" na página 27. b. Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Recuperar um backup**.

Observação: As telas iniciais de Backup e Configurações da Unidade só aparecem uma vez – na primeira vez que você instala o software WD SmartWare no seu computador. Depois disso, ao iniciar o software aparece a tela Home para que você possa escolher o que deseja fazer.

5. Depois de concluir seu backup inicial, clique em **Continuar** na tela inicial do Backup para exibir a tela de Início do WD SmartWare (Figura 7 na página 12).

   Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Instalar WD SmartWare**.

6. Depois de especificar um nome, a proteção por senha ou de registrar sua unidade, clique em **Finalizar** para fechar a tela inicial das Configurações da Unidade.

   Isso conclui o procedimento inicial, após selecionar **Instalar Configurações da Unidade**.

   Neste caso, porém:

   - Abrir o software WD SmartWare exibe a tela de Início de manutenção da unidade (veja Figura 16 na página 58) com a guia Configurações para realizar todas as funções de manutenção da unidade (veja Veja "Personalização das configurações da sua unidade" na página 43).
   - Ao clicar na gua Configurações se exibe a tela Configurações da Unidade para manutenção da mesma, com um botão **Preferências** que você pode usar para habilitar as funções de Backup e Recuperação do WD SmartWare (veja Figura 17 na página 58 e "Habilitar as funções de Backup e Recuperação" na página 61).

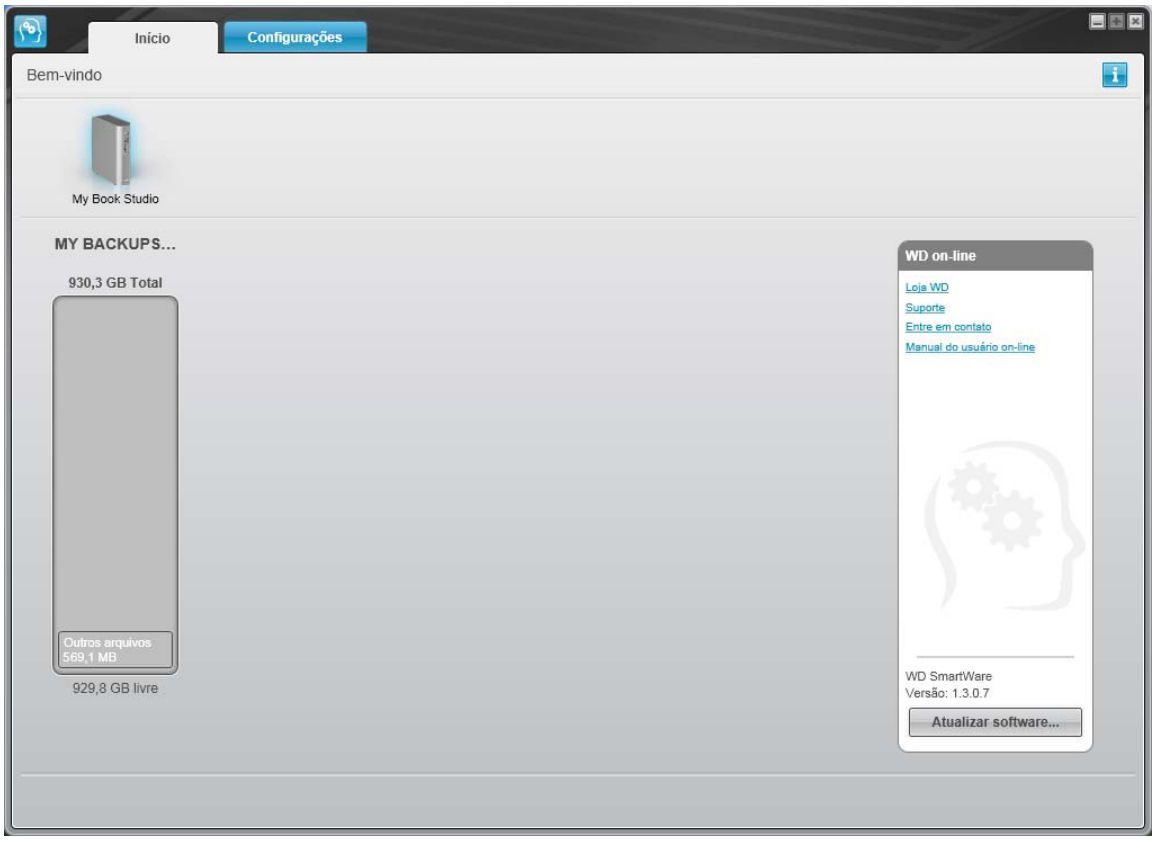

Figura 16. Tela de Início da Manutenção da Unidade

Figura 17. Tela de Configurações da Unidade da Manutenção da Unidade

Usando o ícone WD SmartWare

Depois de instalar o software WD SmartWare (veja "Começando a usar o software WD SmartWare no Windows" na página 56), aparece o ícone WD SmartWare na barra de tarefas do Windows.

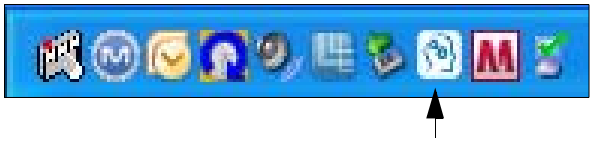

Clicando no ícone, você pode:

- Abrir o software WD SmartWare
- Conferir o status e a temperatura da unidade
- Monitorar alertas de ícone
- Desconectar a unidade com segurança

As seguintes seções descrevem como usar o ícone e outras formas de realizar essas tarefas, além de como desbloquear a unidade usando o CD virtual na área de trabalho.

Como abrir o software WD SmartWare

Se o software WD SmartWare não iniciar automaticamente, você pode reiniciá-lo das seguintes formas:

- Clique em **Início** > **(Todos) Programas** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**.
- Clique duas vezes no ícone WD SmartWare a barra de tarefas.

Observação: Você também pode clicar com o botão direito ou esquerdo no ícone WD SmartWare na barra de tarefas e selecionar **WD SmartWare**.

Aparece a tela de Início do WD SmartWare, veja:

- Figura 7 na página 12
- Figura 16 na página 58

No Medidor de Conteúdo para o HD do seu computador, todos os seus arquivos disponíveis para backup são apresentados contra um fundo azul, constando seis categorias:

A categoria deste arquivo	Inclui arquivos com estas extensões
Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml, e outras extensões dos documentos
E-mail	.mail, .msg, .pst., e outras extensões de e-mail
Música	.mp3, .wav, .wma, e outras extensões de música
Filmes	.avi, .mov, .mp4, e outras extensões de filmes
Fotos	.gif, .jpg, .png, e outras extensões de fotos
Outro	Outras que não pertençam às cinco categorias principais

Para obter uma lista completa de todas as extensões de arquivos incluídas, procure a Resposta ID 3644 na Base de Conhecimento da WD no site *http://support.wdc.com*.

Verificação de status e temperatura da unidade

Passe o cursor sobre o ícone do WD SmartWare para ver a capacidade utilizada da unidade bem como sua temperatura e para saber se ela está bloqueada:

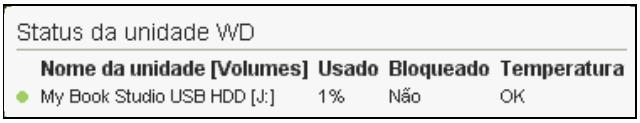

Monitoramento de alertas do ícone

O ícone WD SmartWare na bandeja do sistema pisca em verde e branco para indicar o status da unidade, tal como se mostra a seguir:

SE o ícone do WD SmartWare pisca . . .	ENTÃO a unidade pode estar . . .
Verde e branco,	Bloqueada ou em um formato que o software WD SmartWare não entende (formato não Windows em um ambiente Windows).
Vermelho e branco,	Sobreaquecida. Desligue a unidade e deixe-a esfriar por 60 minutos. Ligue-a novamente e se o problema persistir, contate o Suporte WD.

Desconexão da unidade com segurança

CUIDADO! Para evitar a perda de dados, feche todas as janelas e aplicativos em funcionamento antes de desligar ou desconectar a unidade.

1. Clique com o botão direito no ícone do WD SmartWare na bandeja do sistema, e depois clique em **Remover com segurança My Book Studio USB HDD**. Você pode ouvir a unidade desligar enquanto o LED de alimentação fica intermitente.

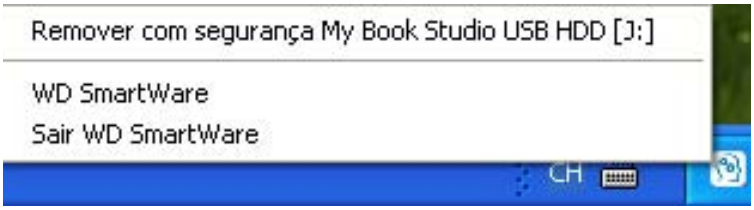

2. Espere o LED de acionamento/atividade apagar antes de desconectar a unidade do computador.

Habilitar as funções de Backup e Recuperação

Se selecionou **Instalar Configurações da Unidade** na perguntar **O que você gostaria de fazer?** na tela de Bem-vindo ao WD SmartWare e agora deseja habilitar as funções de Backup e Recuperação:

1. Na tela Configurações da Unidade da manutenção da unidade (veja Figura 17 na página 58), clique em **Preferências** para exibir a caixa de diálogo Determinar preferências:

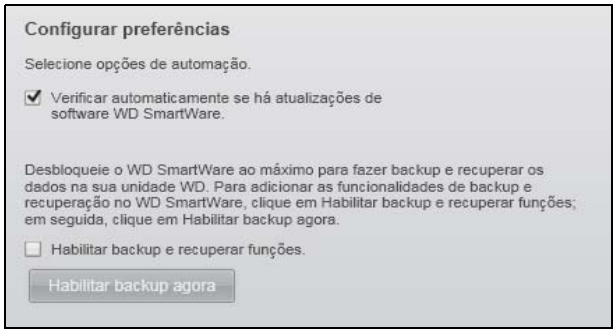
Configurar preferências
Selecione opções de automação.
Verificar automaticamente se há atualizações de software WD SmartWare.
Desbloqueie o WD SmartWare ao máximo para fazer backup e recuperar os dados na sua unidade WD. Para adicionar as funcionalidades de backup e recuperação no WD SmartWare, clique em Habilitar backup e recuperar funções; em seguida, clique em Habilitar backup agora.
Habilitar backup e recuperar funções.
Habilitar backup agora

2. Seleccione a caixa de verificação **Habilitar funções de Backup e Restauração**.
3. Clique em **Habilitar Backup Agora** para:
   - Acrescentar as guias **Backup** e **Recuperação** à tela de Início
   - Acrescentar as opções **Configurar Software** e **Configurar Unidade** à tela Configurações
   - Remover a opção **Preferências** da tela Configurações da Unidade

Desinstalação do software WD SmartWare

Importante: O software pode ser facilmente desinstalado. Porém, você precisará reiniciar a tarefa de backup manualmente após a reinstalação do software, já que ao desinstalar se excluem todas as configurações de tarefas de backup. (Veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 19.)

Use a função de Adicionar ou Remover Programas do seu sistema operacional para desinstalar o software WD SmartWare do seu computador:

Desinstalação nos computadores com Windows XP

1. Clique em **Início** > **Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.
3. Selecione **WD SmartWare** e clique em **Remover**.
4. Clique em **Sim** na mensagem **Tem certeza...**.

Desinstalação em computadores com Windows Vista ou Windows 7

1. Clique em **Início** > **Painel de Controle**.
2. Clique duas vezes em **Programas e Funções**.
3. Clique em **WD SmartWare** ou no ícone WD SmartWare e clique em **Desinstalar/Alterar** na parte superior da página.
4. Clique em **Sim** na mensagem **Deseja prosseguir...**.

Começando sem usar o software WD SmartWare

Mesmo se não instalar o software WD SmartWare, você ainda pode usar seu My Book como HD externo. Neste caso, porém, você não poderá:

- Proteger seus dados com backupr automáticos e contínuos (veja "Como fazer o backup dos arquivos do seu computador" na página 19)
- Recuperar versões anteriores de arquivos perdidos ou danificados (veja "Recuperação de arquivos de backup" na página 27)
- Proteger seu drive e todos os arquivos dele com uma senha (veja "Bloqueio e desbloqueio do seu HD" na página 32)
- Personalizar seu software e as configurações da unidade para o melhor desempenho possível (veja "Gerenciamento e personalização da sua unidade" na página 36)
- Verificar as condições de funcionamento da sua unidade com funções incorporadas de diagnóstico (veja "Verificação do funcionamento da unidade" na página 49)

Para ignorar esses recursos de desempenho e começar sem instalar o software WD SmartWare:

1. Clique em **Não instalar** na pergunta **O que você gostaria de fazer?** na tela de Bem-vindo ao WD SmartWare para exibir a perguntar **Continuar sem instalar o software WD SmartWare?**:

WD SmartWare
Continuar sem instalar o software WD SmartWare?
Se você não instalar o software WD SmartWare,não será possível utilizar os recursos de backup automático, recuperação de arquivos, configurações de segurança para proteção de sua unidade e execução de diagnósticos na unidade..
Nota: O driver SES do Windows será instalado para garantir o funcionamento adequado da unidade.
Voltar
Continuar sem instalar.

2. Clique em:
   - **Continuar sem instalar** se você não deseja instalar o software WD SmartWare.
   - **Voltar** se deseja mudar de ideia e *instalar* o software WD SmartWare. Neste caso, vá a "Começando a usar o software WD SmartWare no Windows" na página 56.

9

Resolução de problemas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

Instalar, particionar e formatar o HD
Perguntas Frequentes (FAQs)

Se tiver problemas ao instalar ou utilizar este produto, visite a nossa seção de solução de problemas no site de suporte *support.wdc.com*, e pesquise a nossa base de conhecimento para obter mais ajuda.

Instalar, particionar e formatar o HD

Como	ID da resposta
▪ Instalar, particionar e formatar o HD em Windows XP e Vista	207, 3322
▪ Instalar, particionar e formatar o HD em Mac OS X 10.4.11 e 10.5+	287, 3323
▪ Reformatar a partir do Mac GPT ao Windows XP NTFS	3645
▪ Reformatar a unidade a partir do Mac GPT ao formato Windows Vista NTFS	3647
▪ Obter e reinstalar o software original incluso neste produto	1425
▪ Formatar o HD no sistema de arquivos FAT32*	1364
▪ Usar a unidade em um Mac e em um PC simultaneamente	291

**O sistema de arquivos FAT32 possui um tamanho máximo de arquivos individuais de 4 GB e não pode criar partições maiores que 32 GB no Windows; porém, os usuários do Windows podem contornar essa limitação de tamanho de arquivos ao formatar a unidade em NTFS usando o utilitário de Gerenciamento de Disco. Veja a resposta ID 1287 no support.wdc.com e os artigos IDs 314463 e 184006 no support.microsoft.com para obter maiores detalhes. Para criar partições maiores que 32 GB no FAT32 ao reformatar a unidade, baixe o utilitário de formatação FAT32 para USB externos/FireWire no support.wdc.com/download.*

Perguntas Frequentes (FAQs)

Q: *Como sei se meu sistema é compatível ou não com USB 2.0?*

A: Consulte a documentação da sua placa USB ou contate o fabricante da placa USB.

Observação: Se o controlador do USB 2.0 estiver incorporado à placa-mãe do sistema, assegure-se de instalar o chipset apropriado para sua placa-mãe. Consulte o manual da placa-mãe ou do sistema para obter mais informações.

Q: *O que acontece quando um dispositivo USB 2.0 é conectado a uma porta ou hub USB 1.1?*

A: O USB 2,0 é retrocompatível com o USB 1,1. Quando conectado a uma porta ou hub USB 1.1, o dispositivo USB 2.0 opera na velocidade total do USB 1.1 de até 12 Mbps.

Q: *Por que a taxa de transferência de dados está lenta?*

A: O seu sistema pode estar operando nas velocidades do USB 1,1 devido à instalação incorreta da unidade da placa adaptadora do USB 2,0 ou em um sistema que não seja compatível com o USB 2,0.

Se o seu sistema inclui um slot PCI, você pode conseguir taxas de transferência de USB de alta velocidade instalando o cartão adaptador USB 2.0 PCI. Contate o fabricante da placa para conhecer os procedimentos de instalação e para obter mais informações.

Observação: Se um HD externo adicional estiver conectado ao produto WD, a largura de banda do USB é compartilhada e pode afetar o desempenho.

Q: *Por que a unidade não liga?*

A: Assegure-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação. Pode ser necessário um cabo especial para os computadores com potência de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite nosso website no *store.westerndigital.com*. Fora dos EUA, contate o Suporte Técnico WD na sua região.

Q: *Por que a unidade não é reconhecida no Meu Computador ou na área de trabalho do computador?*

A: Se o seu sistema tiver um cartão adaptador USB 2.0 PCI, assegure-se de que as unidades estejam instaladas antes de conectar seu produto de armazenamento externo WD USB 2.0. A unidade não é reconhecida corretamente, exceto se os drivers de controladores de host e root hub USB 2,0 estiverem instalados. Contate o fabricante da placa adaptadora para conhecer os procedimentos de instalação.

Q: *Por que meu computador não inicializa quando conecto minha unidade USB ao computador antes de inicializá-lo?*

A: Dependendo da configuração do sistema, seu computador pode tentar inicializar a partir da unidade USB portátil WD. Consulte a documentação de configuração do BIOS da placa-mãe do sistema para desabilitar essa função ou visite *support.wdc.com* e veja a resposta ID 1201 na base de conhecimentos. Para mais informações sobre a inicialização a partir de unidades externas, consulte a documentação do seu sistema ou contate o fabricante do sistema.

A

Instalação do Driver SES

Se você não instalar o software WD SmartWare, você deve ter um driver SES nos computadores com Windows para evitar que o assistente de pop-up do hardware apareça sempre que você conectar a unidade My Book ao seu computador.

Observação: O Driver SES é instalado automaticamente quando você instala o software WD SmartWare ou se você clicou em **Não instalar** na tela Bem-vindo ao WD SmartWare (veja "Começando sem usar o software WD SmartWare" na página 62).

Os seguintes tópicos estão incluídos nesse apêndice:

Instalação nos computadores com Windows XP
Instalação em computadores com Windows Vista
Instalação nos computadores com Windows 7

Instalação nos computadores com Windows XP

Depois de conectar a unidade fisicamente, tal como se mostra na Figura 4 na página 8, aparecerá a tela Found New Hardware Wizard (Assistente para Novo Hardware Encontrado).

Observação: Se a Reprodução automática estiver habilitada, podem aparecer duas telas adicionais ao mesmo tempo que a tela Novo Hardware Encontrado. Se aparecerem, feche-as.

Você pode usar o Assiste para Novo Hardware Encontrado para instalar o driver SES ou:

- Automaticamente, se seu computador esteja conectado à internet
- Manualmente, se seu computador está conectado à internet ou não

Instalação automática do driver

Para instalar o driver SES automaticamente, seu computador deve estar conectado à Internet:

1. Verifique que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Assitente para adicionar novo hardware, selecione **Sim, somente desta vez** para permitir que o Windows se conecte ao Windows Update:

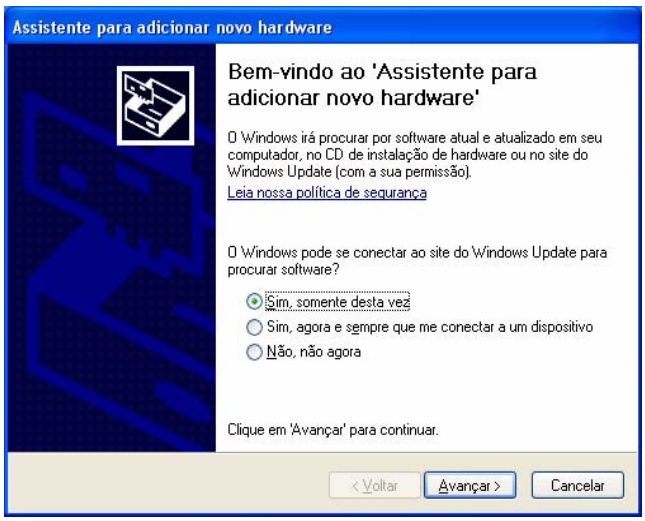
Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

3. Clique em **Avançar** para continuar.

4. Selecione **Instalar o software automaticamente** e clicar em **Avançar**:

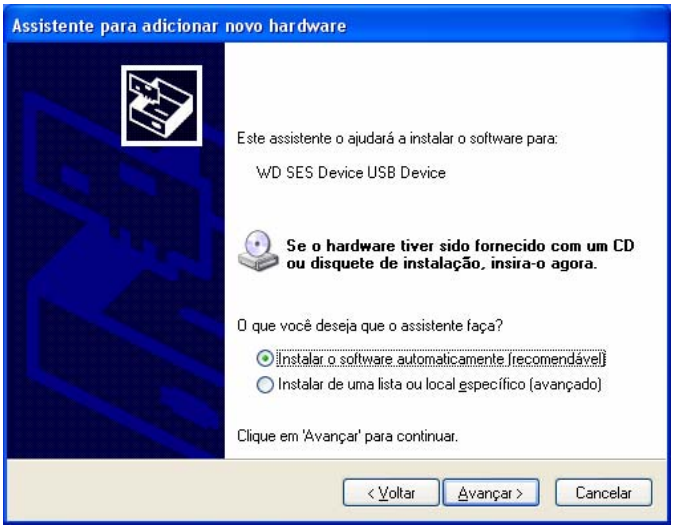
Assistente para adicionar novo hardware
Este assistente o ajudará a instalar o software para:
WD SES Device USB Device
Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.
O que você deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendável)
Instalar de uma lista ou local específico (avançado)
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Concluir**:

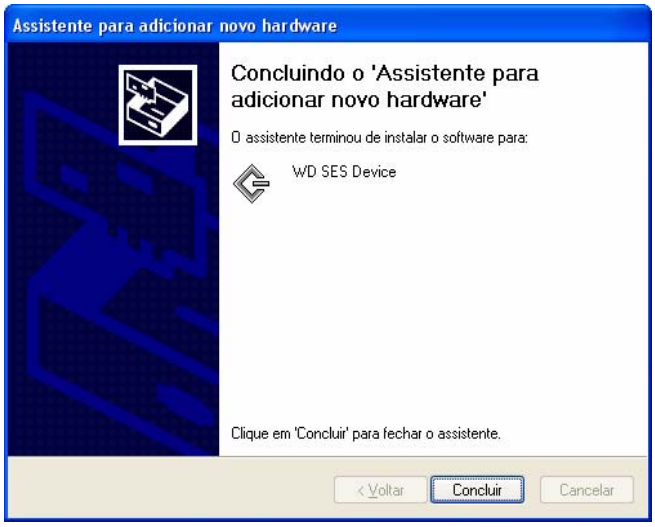
Assistente para adicionar novo hardware
Concluindo o 'Assistente para adicionar novo hardware'
O assistente terminou de instalar o software para:
WD SES Device
Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.
< Voltar
Concluir
Cancelar

Instalação manual do driver

Se seu computador não estiver conectado à Internet, você pode instalar o driver manualmente:

1. Na tela do Assistente para adicionar novo hardware, selecione **Não, não agora** para não permitir uma tentativa de conexão ao Windows Update:

Assistente para adicionar novo hardware
Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'
O Windows irá procurar por software atual e atualizado em seu computador, no CD de instalação de hardware ou no site do Windows Update (com a sua permissão).
Leia nossa política de segurança
O Windows pode se conectar ao site do Windows Update para procurar software?
Sim, somente desta vez
Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositivo
Não, não agora
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

2. Clique em **Avançar** para continuar.
3. Selecione **Instalar de uma lista ou local específico** e clique em **Avançar**:

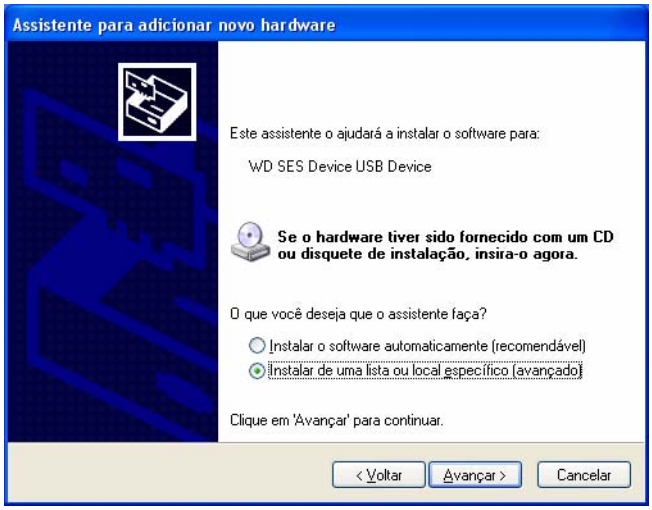
Assistente para adicionar novo hardware
Este assistente o ajudará a instalar o software para:
WD SES Device USB Device
Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.
O que você deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendável)
Instalar de uma lista ou local específico (avançado)
Clique em 'Avançar' para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

4. Navegue até **Meu computador** e:
   a. Clique duas vezes no drive VCD do WD SmartWare.
   b. Clique duas vezes na pasta de extras.
   c. Selecione **WD SES Device Driver**.

d. Clique em **Avançar**:

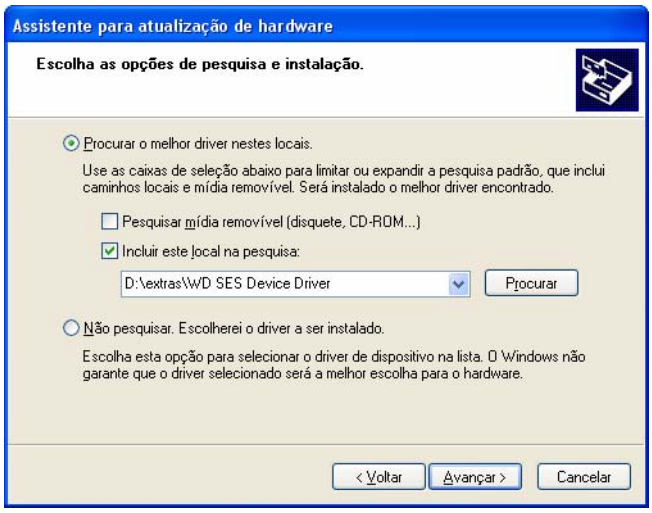
Assistente para atualização de hardware
Escolha as opções de pesquisa e instalação.
Procurar o melhor driver nestes locais.
Use as caixas de seleção abaixo para limitar ou expandir a pesquisa padrão, que inclui caminhos locais e mídia removível. Será instalado o melhor driver encontrado.
Pesquisar mídia removível (disquete, CD-ROM...)
Incluir este local na pesquisa:
D:\extras\WD SES Device Driver
Procurar
Não pesquisar. Escolherei o driver a ser instalado.
Escolha esta opção para selecionar o driver de dispositivo na lista. O Windows não garante que o driver selecionado será a melhor escolha para o hardware.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Concluir**:

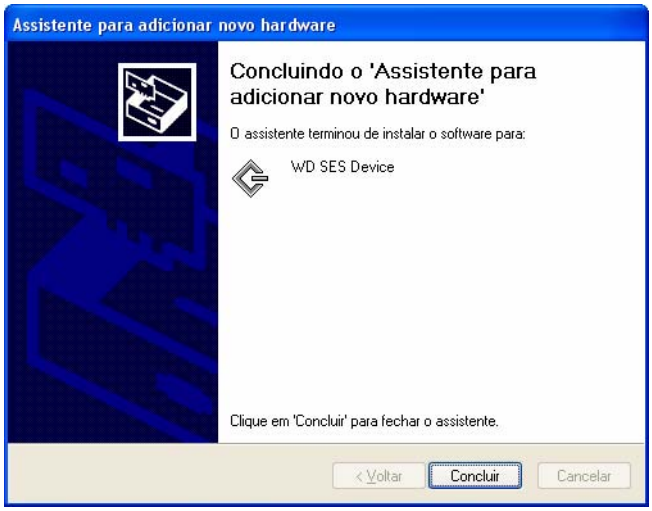
Assistente para adicionar novo hardware
Concluindo o 'Assistente para adicionar novo hardware'
O assistente terminou de instalar o software para:
WD SES Device
Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.
< Voltar
Concluir
Cancelar

Instalação em computadores com Windows Vista

Depois de conectar a unidade fisicamente, tal como se mostra na Figura 4 na página 8, aparecerá a tela Assistente para adicionar novo hardware.

Observação: Se a Reprodução automática estiver habilitada, podem aparecer duas telas adicionais ao mesmo tempo que a tela Novo Hardware Encontrado. Se aparecerem, feche-as.

Você pode usar a tela Novo Hardware Encontrado para instalar o driver SES ou:

- Automaticamente, se seu computador esteja conectado à internet
- Manualmente, se seu computador está conectado à internet ou não

Instalação automática do driver

Para instalar o driver SES automaticamente, seu computador deve estar conectado à Internet:

1. Verifique que seu computador esteja conectado à internet.
2. Na tela Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Localizar e instalar software de driver**:

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

3. Na tela Assistente para adicionar novo hardware - tela assistente do WD SES Device, clique em **Sim, pesquisar online apenas desta vez** para permitir que o Windows se conecte ao Windows Update:

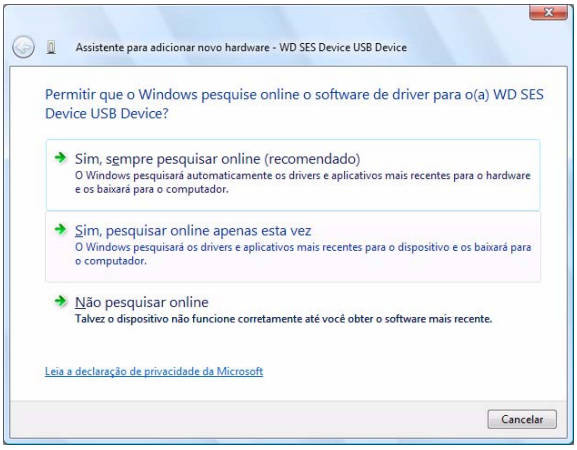
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Permitir que o Windows pesquise online o software de driver para o(a) WD SES Device USB Device?
Sim, sempre pesquisar online (recomendado)
O Windows pesquisará automaticamente os drivers e aplicativos mais recentes para o hardware e os baixará para o computador.
Sim, pesquisar online apenas esta vez
O Windows pesquisará os drivers e aplicativos mais recentes para o dispositivo e os baixará para o computador.
Não pesquisar online
Talvez o dispositivo não funcione corretamente até você obter o software mais recente.
Leia a declaração de privacidade da Microsoft
Cancelar

Windows Vista automaticamente:

- Conecta ao Windows Update
- Encontra, baixa e instala o driver SES

Instalação manual do driver

Se seu computador não estiver conectado à Internet, você pode instalar o driver manualmente:

1. Na tela Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Localizar e instalar software de driver**:

Novo hardware encontrado
O Windows precisa instalar o software de driver para o WD SES Device USB Device
Localizar e instalar software de driver (recomendado)
O Windows guiará você pelo processo de instalação do software de driver do dispositivo.
Perguntar novamente mais tarde
O Windows perguntará novamente na próxima vez que você conectar o dispositivo ou fizer logon.
Não mostrar esta mensagem novamente para este dispositivo
O dispositivo não funcionará até você instalar o software de driver.
Cancelar

2. Na tela Novo Hardware Encontrado - WD SES Device, clique em **Não pesquisar online**:

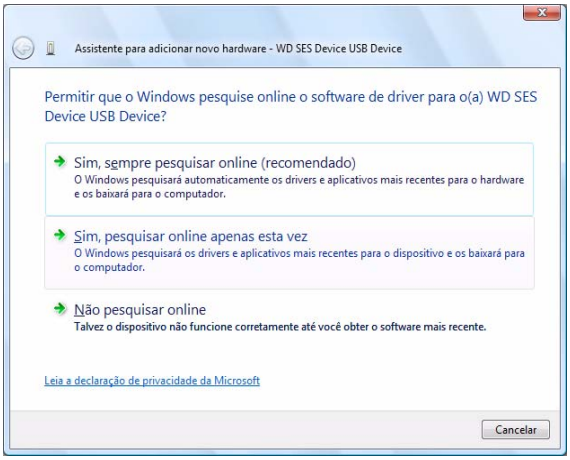
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Permitir que o Windows pesquise online o software de driver para o(a) WD SES Device USB Device?
Sim, sempre pesquisar online (recomendado)
O Windows pesquisará automaticamente os drivers e aplicativos mais recentes para o hardware e os baixará para o computador.
Sim, pesquisar online apenas esta vez
O Windows pesquisará os drivers e aplicativos mais recentes para o dispositivo e os baixará para o computador.
Não pesquisar online
Talvez o dispositivo não funcione corretamente até você obter o software mais recente.
Leia a declaração de privacidade da Microsoft
Cancelar

3. Na opção de **Instalar o disco fornecido com o(a) WD SES Device**, clique em **Não tenho o disco**. **Mostrar outras opções**:

Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Insira o disco fornecido com o(a) WD SES Device USB Device
Se tiver o disco fornecido com o dispositivo, insira-o agora. O Windows procurará automaticamente o software de driver no disco.
Não tenho o disco. Mostrar outras opções.
Avançar
Cancelar

4. Navegue até **Computador** e:
   a. Clique duas vezes no drive VCD do WD SmartWare.
   b. Clique duas vezes na pasta de extras.
   c. Selecione **WD SES Device Driver**.
   d. Clique em **Avançar**:

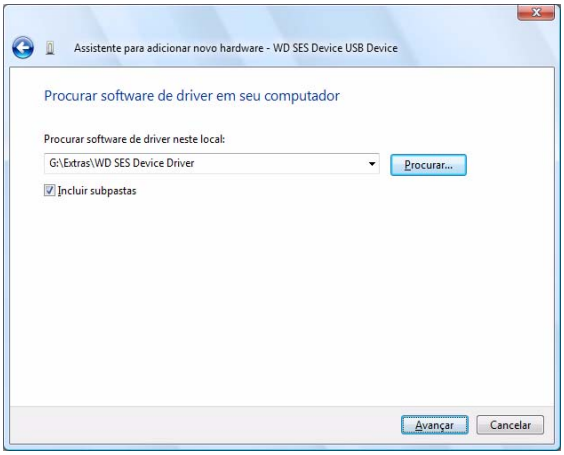
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device USB Device
Procurar software de driver em seu computador
Procurar software de driver neste local:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Procurar...
Incluir subpastas
Avançar
Cancelar

5. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Fechar**:

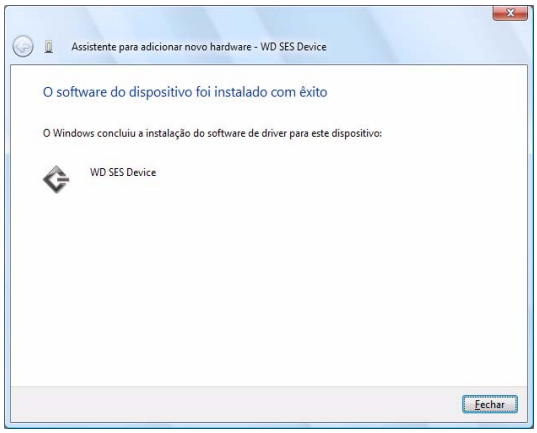
Assistente para adicionar novo hardware - WD SES Device
O software do dispositivo foi instalado com êxito
O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:
WD SES Device
Fechar

Instalação nos computadores com Windows 7

Depois de conectar o drive fisicamente, tal como se mostra em Figura 4 na página 8, use o utilitário de Administração do Computador do Windows 7 para instalar o driver SES:

1. Abra **Todos os programas** e clique em **Computador** > **Gerenciar**:

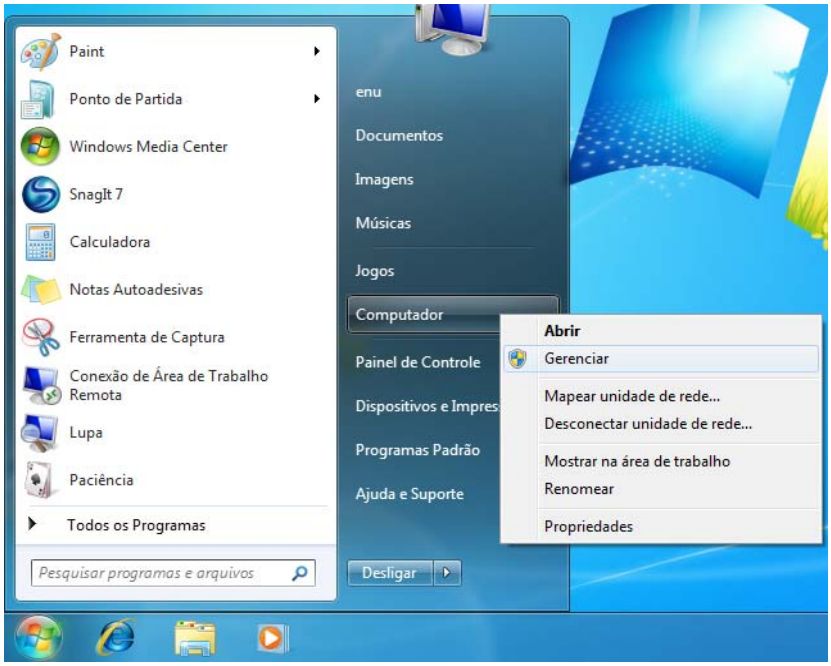

2. Em **Gerenciamento do computador (Local)**, clique em **Gerenciador de Dispositivos** > **Outros dispositivos** e clique com o botão direito em **Atualizar driver**:

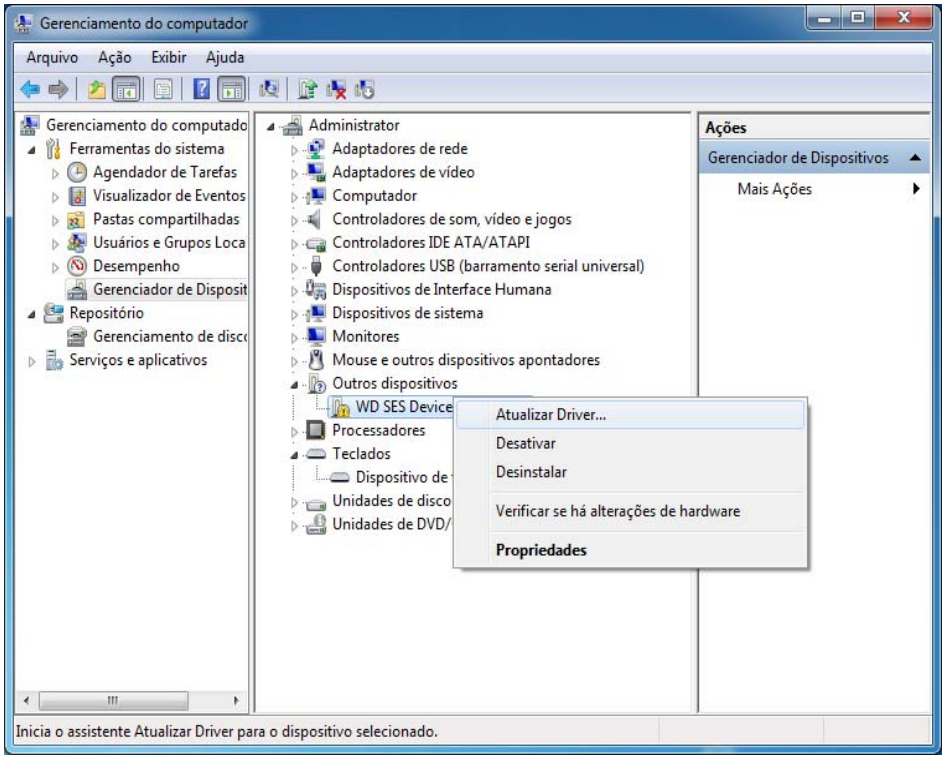

3. Clique em **Procurar software de driver no computador**.

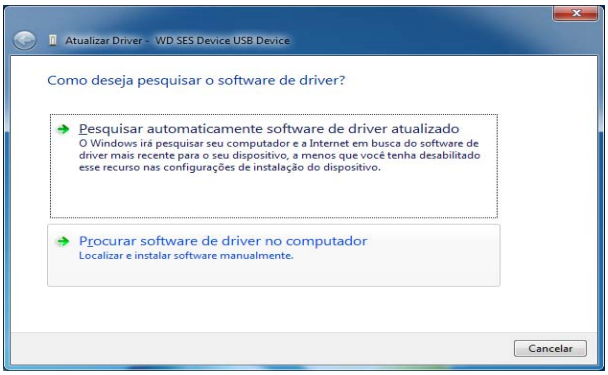
Atualizar Driver - WD SES Device USB Device
Como deseja pesquisar o software de driver?
Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
O Windows irá pesquisar seu computador e a Internet em busca do software de driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que você tenha desabilitado esse recurso nas configurações de instalação do dispositivo.
Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.
Cancelar

4. Vá até **Computador**, clique duas vezes no drive VCD WD SmartWare, clique duas vezes na pasta de extras, e selecione **WD SES Device Driver**:

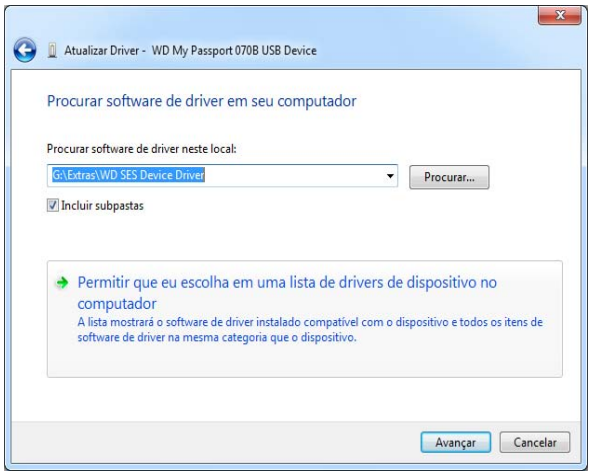
Atualizar Driver - WD My Passport 070B USB Device
Procurar software de driver em seu computador
Procurar software de driver neste local:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Procurar...
Incluir subpastas
Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador
A lista mostrará o software de driver instalado compatível com o dispositivo e todos os itens de software de driver na mesma categoria que o dispositivo.
Avançar
Cancelar

5. Clique em **Avançar**.
6. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Fechar**:

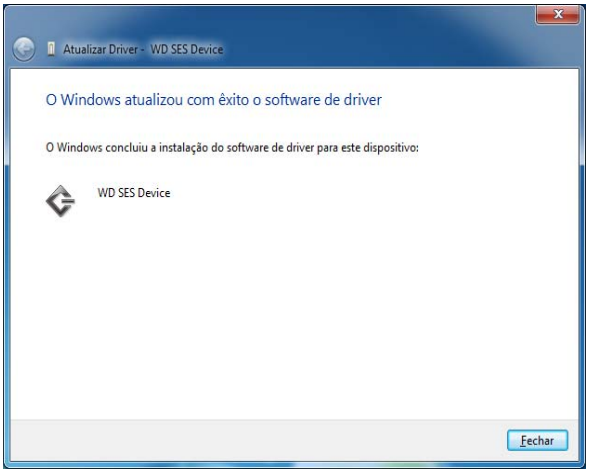
Atualizar Driver - WD SES Device
O Windows atualizou com êxito o software de driver
O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:
WD SES Device
Fechar

B

Informação de cumprimento normativo e garantia

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

Cumprimento normativo
Conformidade ambiental (China)
Informações sobre a Garantia

Cumprimento normativo

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte15 das Normas FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está conforme à norma da Classe B Canadense ICES-003.

Conformidade com Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de ligação direta marcada como "Class 2" (Classe 2).

Conformidade CE para Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Européia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas – regulamento 3. GPSGV: Exceto quando declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 db(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779.
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso KCC (somente para a República da Coréia)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Dispositivo 1 Classe B Observe que este dispositivo foi aprovado para propósitos não-comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive em áreas residenciais.

Conformidade ambiental (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	O	O	O	O	O	O
包装外壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
电源按钮	O	O	O	O	O	O
HDD 托架	O	O	O	O	O	O
EMI 外壳	O	O	O	O	O	O
个性化板材	O	O	O	O	O	O
Kensington 锁按键	O	O	O	O	O	O
螺丝 6-32x6.35mm	O	O	O	O	O	O
螺丝 M3x5mm+5W	O	O	O	O	O	O
垂直支脚	O	O	O	O	O	O
减震架	O	O	O	O	O	O
印制板装配 (PCA)*	O	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
电缆组件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O：表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X：表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下，WD 采用容许的排除。

Informações sobre a Garantia

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o revendedor onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço de manutenção ou uma Return Material Authorization (RMA – Autorização de Devolução do Material). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 3 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 3 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Índice Remissivo

A
Acessórios, opcionais 3
Ajuda Online 14
Ajustar
  pasta de recuperação, tela 42
  preferências, tela 43
  sleep timer, tela 46
Ajuste do sleep timer da unidade 46
arquivo
  categorias, definidas 59
  histórico, configuração da unidade 42
  histórico, tela 25
Auto-diagnóstico rápido 49

B
Backup
  caixa de conteúdo de arquivos 22, 23
  procedimento 21, 22
  sobre o backup de arquivos 19
Botão de acionamento 5, 39

C
Categoria de arquivos de e-mail, definida 59
Categoria de arquivos de filmes, definida 59
Categoria de arquivos de fotos, definida 59
Categoria de arquivos de música, definida 59
Categoria de arquivos dos documentos 59
CD virtual
  definição 7
  desbloqueio da unidade 34
  desmontar 38
  ícone, mostrar e esconder 44, 47
China RoHS 75
Como proteger seu HD com senha 32
  CUIDADO com a perda de senhas 32
Compatibilidade com sistemas operacionais 3
Compatibilidade do sistema operacional 3
Conexão da unidade 7
Configurações da unidade
  etiqueta 44
  histórico do arquivo 42
  limpar unidade 44, 46
  registro 44, 45
  segurança 32, 44
  sleep timer 46
Configurações do software
  pasta de recuperação 42
  preferências 42, 43
  regulação do sistema 42
Conformidade ambiental, China 75
Conteúdo da caixa 2
Conversão do formato da unidade 63
Criar uma senha 32
CUIDADO
  com a limpeza da unidade 46
  com a perda de senhas 32
  para evitar a perda de dados ao desconectar 38, 60
  sobre sua unidade desbloqueada 33
Cumprimento normativo 74
Cumprimento, normativo 74

D
Desbloqueio da unidade a partir do CD virtual 34
Desbloqueio manual da unidade
  do modo inativo 41
  quando o software SmartWare não está disponível 40
Desconex 60
Descrição física 3
Desmontar
  CD virtual 38

E
Espaço disponível 39
Configurações
  Veja Configurações da unidade
Etiqueta, especificar 44
Exibindo 39

F
Formatos 3

G
garantia 76
garantia limitada 76

H
Hardware 2

I
Ícone WD SmartWare
  Windows 36
indicadores 4
Interface da unidade USB 5

L
LEDs
  alimentação/atividade 5
  indicador de bloqueio 5
Limpar unidade, tela 46, 47, 61
Limpeza da unidade 46
  CUIDADO com a limpeza da unidade 46

M
Manutenção WD 76

N
No 59
Número de série 39

O
obtenção de manutenção 76
Opções de preferências, configuração 43
Outras categorias de arquivos, definidas 59

P
Perguntas freqüentes 63
Personaliza 41
Precauções de manuseio 6
Precauções para manusear a unidade 6
Preferências da configuração do software 42

R
Recuperação
  pasta, configuração do software 42
  pasta, especificação 42
  procedimento 27, 31
  sobre a recuperação de arquivos 27
Recursos do produto 1
Reformatação da unidade 51, 63
Registrar unidade, tela 45
Registro da sua unidade 45
Registro do produto 6
Registro, configuração da unidade 44
Registro, online 6
Remover unidade 38
RoHS 75

S
Segurança da unidade, ajuste 44
Sistema
  categoria de arquivo definida 13
  categoria de arquivo, definida 21
  compatibilidade 3
  regulação da configuração do software 42
Slot de segurança Kensington 6
SMART Status Check (Verificação de status SMART) 49
Software WD SmartWare 7

T
Tela de Executar diagnósticos 50

U
Unidade
  conexão 7
  desmontar 38
  diagnósticos e verificações de status 49
  etiqueta 44
  limpar, configuração 44
  precauções de manuseio 6
  sleep timer 46

V
Varredura completa de mídia 49
Verificação de status 39
Verificação de temperatura 39
Vista frontal e traseira 3

W
Windows
  alertas de ícone intermitente 60
  desconexão da unidade com segurança 60
  desinstalando o software WD SmartWare 61
  Ícone WD SmartWare 59
  reiniciando o software WD SmartWare 59
  verificação de status 59
  verificação de temperatura 59
Windows Vista/Windows 7
  instalação da unidade no 54
Windows XP
  instalação da unidade no 52

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas; e My Book Studio, WD SmartWare e Data Lifeguard são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705038-C02 Abr 2010